


USO DEL COMANDO VOCALE

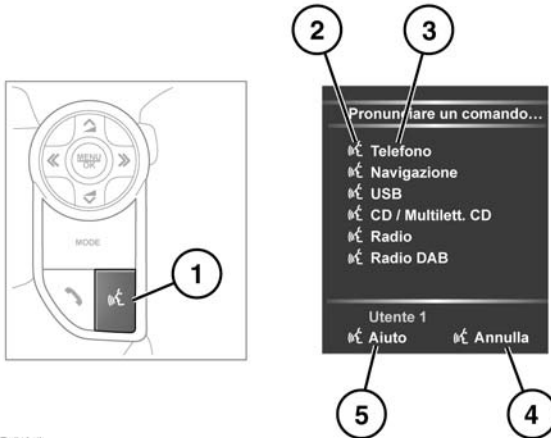

E151915

Nota: il sistema di comando vocale è stato progettato per riconoscere una serie di lingue diverse. Tuttavia, il costruttore non può garantirne la compatibilità del sistema con qualsiasi tipo di accento nell'ambito della medesima lingua. Per la prova di compatibilità del sistema vocale con un particolare tipo di accento, rivolgersi al concessionario/riparatore autorizzato.

1. Tasto Voce: premere brevemente per avviare una sessione vocale. Tenere premuto per annullare una sessione vocale.

Nota: premere brevemente il tasto Voce durante una sessione vocale per interrompere il feedback audio. Attendere il segnale acustico prima di impartire il comando successivo.

Una sessione vocale verrà annullata se sul centro messaggi viene visualizzata un'avvertenza con priorità elevata o in assenza di comandi da parte dell'utente per un periodo prolungato di tempo. Non è possibile avviare una nuova sessione vocale fino a quando l'avvertenza non viene cancellata.

2. Simbolo guida vocale: indica che è disponibile un comando. Prima di usare il comando, attendere che appaia il simbolo e che venga emesso il segnale acustico.
3. Elenco comandi: viene visualizzato sul quadro strumenti per fornire feedback ed elencare i comandi disponibili durante ogni fase della sessione vocale. Pronunciare un comando disponibile.