


## COMANDI RADIO DAB

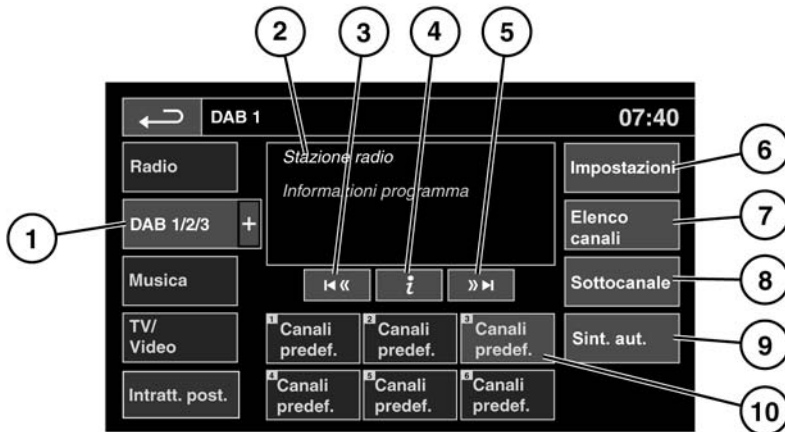

E151973

**Nota:** determinati tipi di accessori installati sulla carrozzeria (ad esempio, dispositivi di carico esterni al bagagliaio) potrebbero influire sulle prestazioni del sistema.

Premere il tasto **AUDIO/VIDEO**, oppure toccare l'icona **Audio/Video** dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare l'icona **Radio DAB**.

- DAB 1/2/3:** toccare per visualizzare e selezionare una banda DAB (**DAB 1**, **2** o **3**). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
- Schermata che mostra il canale corrente, il gruppo associato e il relativo testo della radio DAB.
- Ricerca indietro:
  - Toccare brevemente per cercare il canale precedente disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.

- Informazioni sul canale: toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
- Ricerca avanti:
  - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
- Impostazioni:** toccare per visualizzare il menu delle impostazioni DAB:
  - Opzioni:** per attivare/disattivare **Traff. FM** e **Link DAB** e per modificare le impostazioni relative al **Paese DAB** e al **Form. DAB** (a veicolo fermo).
  - Annuncio:** selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (informazioni sul traffico, notiziario, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.