
## **COMANDI RADIO DAB**

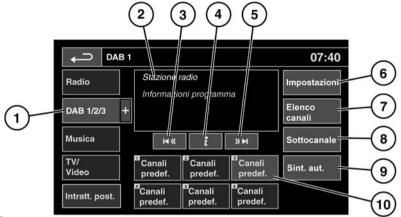

E151973

**Nota:** determinati tipi di accessori installati sulla carrozzeria (ad esempio, dispositivi di carico esterni al bagagliaio) potrebbero influire sulle prestazioni del sistema.

Premere il tasto AUDIO/VIDEO, oppure toccare l'icona Audio/Video dal Menu principale dello schermo a sfioramento, quindi selezionare l'icona Radio DAB.

- DAB 1/2/3: toccare per visualizzare e selezionare una banda DAB (DAB 1, 2 o 3). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
- Schermata che mostra il canale corrente, il gruppo associato e il relativo testo della radio DAB.
- 3. Ricerca indietro:
  - Toccare brevemente per cercare il canale precedente disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.

- Informazioni sul canale: toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
- 5. Ricerca avanti:
  - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
- **6. Impostazioni**: toccare per visualizzare il menu delle impostazioni DAB:
  - Opzioni: per attivare/disattivare Traff.
    FM e Link DAB e per modificare le impostazioni relative al Paese DAB e al Form. DAB (a veicolo fermo).
  - Annuncio: selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (informazioni sul traffico, notiziario, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.