

## **SEDILI A REGOLAZIONE MANUALE**

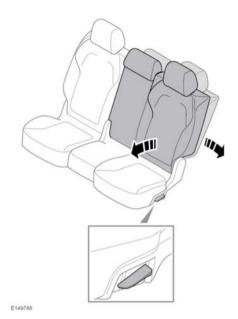

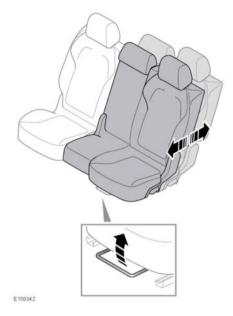

Regolazione in avanti e all'indietro.

Per regolare l'angolazione dello schienale:

- 1. Sollevare e mantenere premuta la leva di regolazione.
- 2. Regolare lo schienale all'angolazione desiderata.
- 3. Rilasciare la leva di regolazione.