


SEDILI A REGOLAZIONE MANUALE



E149768

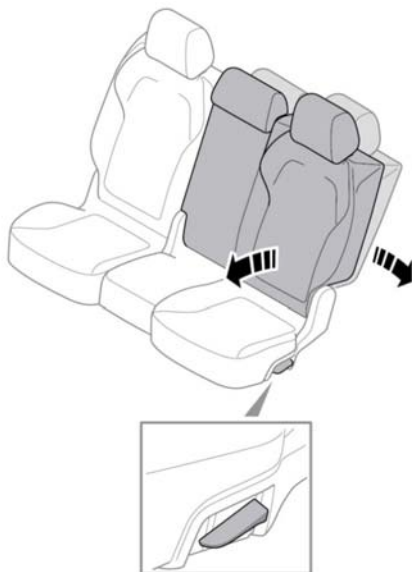

E150342

Regolazione in avanti e all'indietro.

Per regolare l'angolazione dello schienale:

1. Sollevare e mantenere premuta la leva di regolazione.
2. Regolare lo schienale all'angolazione desiderata.
3. Rilasciare la leva di regolazione.