
## Sistema di intrattenimento posteriore


## SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE: CUFFIE

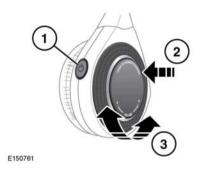

- 1. Premere per attivare/disattivare.
- 2. Premere per cambiare canale audio.
- 3. Ruotare per regolare il volume delle cuffie.

## BATTERIA DEL TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE



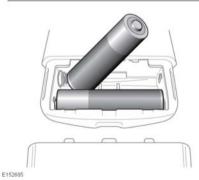

L'esaurimento della carica della batteria è indicato dal pulsante di accensione del telecomando che lampeggia 3 volte quando viene premuto. Per sostituire le batterie:

- Rimuovere il copribatteria cromato.
- Inserire 2 batterie AAA. Assicurarsi che la polarità delle batterie corrisponda a quella indicata all'interno del vano delle batterie del telecomando.

**Nota:** il telecomando non funziona se le batterie non sono installate correttamente.

**Nota:** utilizzare sempre batterie di buona qualità dello stesso tipo.

· Rimontare il copribatteria cromato.



Smaltimento delle batterie: le batterie usate contengono sostanze nocive e devono essere smaltite in maniera appropriata. Per lo smaltimento, consultare il proprio concessionario/riparatore autorizzato e/o l'ente locale preposto.