
Controllo velocità adattativo

Nota: quando il comando è inserito, il pedale dell'acceleratore rimane nella posizione sollevata. Rilasciare completamente il pedale per consentire il normale funzionamento del sistema ACC.

Nota: quando il sistema ACC applica i freni, le luci dei freni del veicolo si accendono.

Nota: laddove montato, il sistema Stop/Start intelligente potrebbe entrare in funzione durante un arresto di Assistenza accodamento. Premere il pedale dell'acceleratore più a lungo del normale per riavviare il motore e ripartire.

ERRORI DI RILEVAMENTO DEL Fascio radar

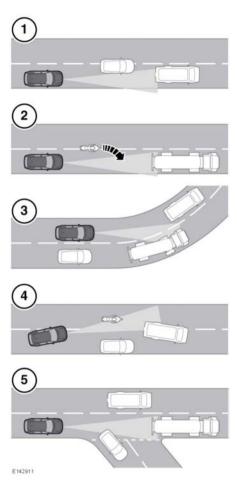

Possono verificarsi errori di rilevamento nei seguenti casi:

1. Quando non si guida allineati rispetto al veicolo antecedente.