


CLIMATIZZAZIONE

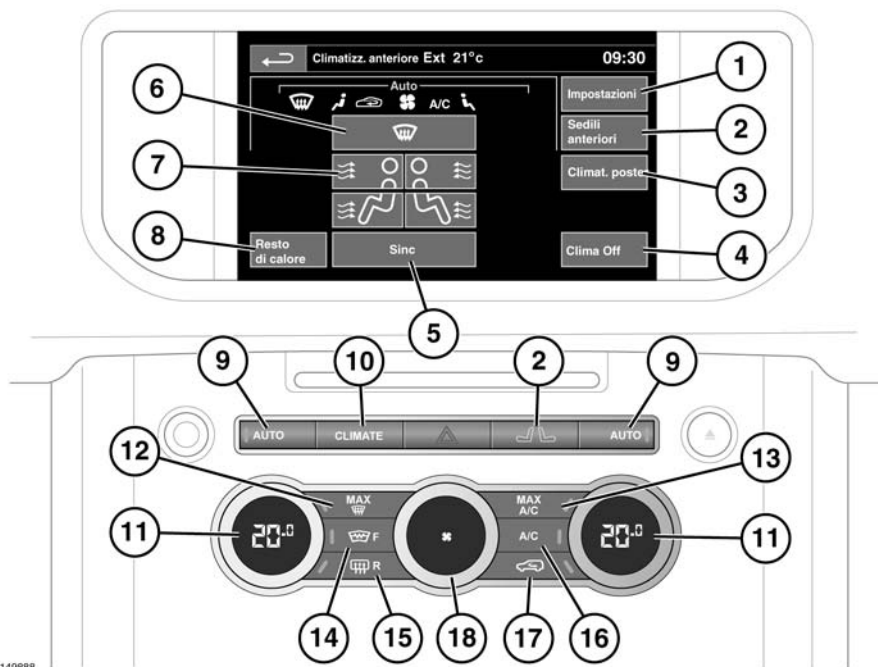

E149888

Premere il tasto hardware **CLIMA** per accedere al menu dello schermo a sfioramento di comando del sistema di climatizzazione.

1. Menu delle impostazioni di comando del sistema di climatizzazione.
2. Menu sedili anteriori riscaldati/climatizzati.

Nota: i sedili riscaldati/climatizzati possono essere attivati solo quando il motore è in funzione.

3. Menu **Climat. poster.** (se in dotazione).
4. Attivazione/disattivazione del sistema di climatizzazione.
5. Sincronizza tutte le zone climatiche in base alle impostazioni del guidatore.

6. Distribuisce l'aria in direzione del parabrezza.
7. Distribuzione dell'aria.

Nota: per ottenere la distribuzione desiderata, è possibile selezionare più impostazioni alla volta.

8. **Riscaldamento:** a motore spento, premere per azionarlo. A motore caldo, è possibile riscaldare l'abitacolo sfruttando il caldo residuo del motore. Questa funzione può essere selezionata fino a 15 minuti dopo la disattivazione del motore e sarà attiva fino a quando il motore non si raffredda.

Nota: la funzione di resto di calore è disponibile solo sui veicoli dotati di un riscaldatore ausiliario.