
Riscaldamento e ventilazione

CLIMATIZZAZIONE

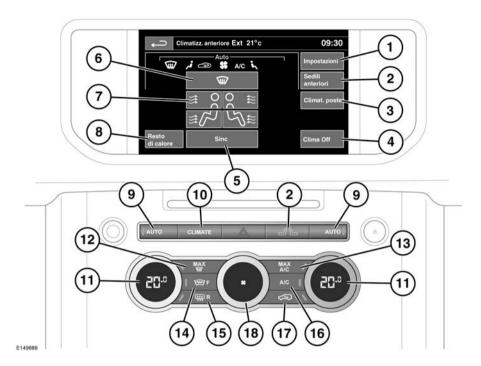

Premere il tasto hardware **CLIMA** per accedere al menu dello schermo a sfioramento di comando del sistema di climatizzazione.

- Menu delle impostazioni di comando del sistema di climatizzazione.
- 2. Menu sedili anteriori riscaldati/climatizzati.

 Nota: i sedili riscaldati/climatizzati possono
 essere attivati solo quando il motore è in
 funzione.
- 3. Menu Climat. poster. (se in dotazione).
- **4.** Attivazione/disattivazione del sistema di climatizzazione.
- **5.** Sincronizza tutte le zone climatiche in base alle impostazioni del guidatore.

- **6.** Distribuisce l'aria in direzione del parabrezza.
- 7. Distribuzione dell'aria.

Nota: per ottenere la distribuzione desiderata, è possibile selezionare più impostazioni alla volta.

8. Riscaldamento: a motore spento, premere per azionarlo. A motore caldo, è possibile riscaldare l'abitacolo sfruttando il caldo residuo del motore. Questa funzione può essere selezionata fino a 15 minuti dopo la disattivazione del motore e sarà attiva fino a quando il motore non si raffredda.

Nota: la funzione di resto di calore è disponibile solo sui veicoli dotati di un riscaldatore ausiliario.