8. Posizione avanzata e arretrata.

9. Inclinazione cuscino.

I sedili anteriori possono inoltre essere dotati di:

- Sistema di riscaldamento/climatizzazione: vedere **86, SEDILI CLIMATIZZATI**.
- Sedile con funzione massaggio: vedere **24, SEDILI CON FUNZIONE MASSAGGIO**.

LIMITAZIONI ALLA CORSA DEL SEDILE ANTERIORE

Se il movimento del sedile si arresta improvvisamente durante la regolazione, verificare se sono presenti eventuali ostruzioni, provvedendo a rimuoverle.

Una volta rimosse le eventuali ostruzioni, è possibile reimpostare il meccanismo di regolazione del sedile nel modo seguente.

Azionare nuovamente il tasto per continuare la regolazione interrotta. Quando il sedile ricomincia a muoversi, trattenere il tasto fino al raggiungimento del finecorsa in quella direzione. A questo punto è possibile effettuare la regolazione del sedile secondo la normale procedura.

Nota: *se non ci sono ostruzioni evidenti, ma non si riesce ad eseguire la normale regolazione senza che il sedile si blocchi, contattare il concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.*

POSTURA CORRETTA

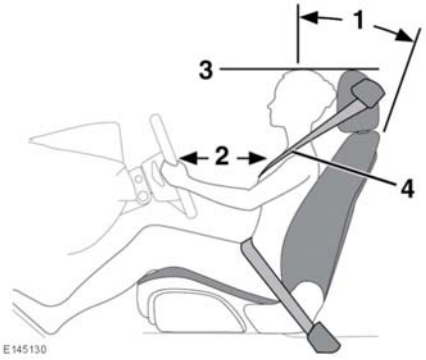

Il guidatore e il passeggero anteriore non devono viaggiare con lo schienale completamente inclinato.

Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia.

I sedili, i poggiatesta, le cinture di sicurezza e gli airbag contribuiscono tutti alla protezione degli occupanti. L'uso corretto di questi componenti offre una maggiore protezione. Pertanto, osservare sempre i punti seguenti:

1. Sedere in posizione eretta con la base della colonna vertebrale posizionata il più lontano possibile. Per ottenere il massimo grado di protezione offerto dalla cintura di sicurezza in caso di incidente, non inclinare eccessivamente il sedile.

2. Non avvicinare troppo il sedile del guidatore al volante. Si raccomanda di tenere preferibilmente una distanza minima di 254 mm (10 poll.) tra lo sterno e la copertura dell'airbag del volante. Mantenere il volante nella posizione corretta con le braccia leggermente piegate.