


SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE POSTERIORE

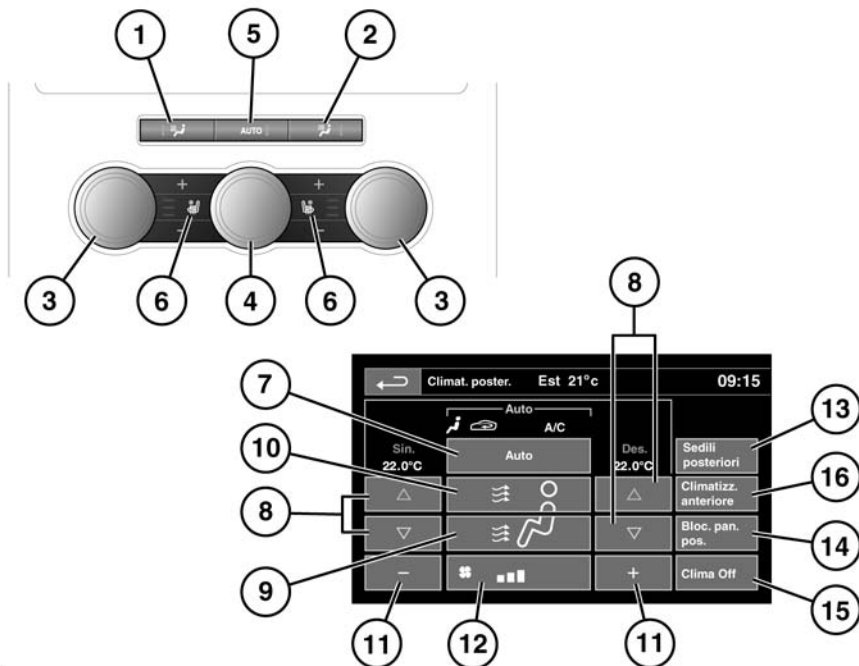

E150864

Sono disponibili 2 tipi di comandi del sistema di climatizzazione posteriore: Zona 3 e Zona 4. Tutti i comandi della Zona 3 riguardano l'intero abitacolo posteriore. La Zona 4 consente il comando indipendente di ciascun lato.

Per accedere al menu della climatizzazione posteriore sullo schermo a sfioramento, selezionare **Climat. poster.** dal menu **Climatizz. anteriore**.

Nota: quando davanti si seleziona **SBRINAMENTO**, il comando posteriore viene interrotto fino a quando il programma di sbrinamento non termina.

Nota: quando si seleziona il tasto **Sinc** sulla schermata della climatizzazione anteriore, le zone posteriori sono controllate dalle impostazioni del guidatore.

Nota: per ottenere la distribuzione dell'aria desiderata, è possibile selezionare più di un'impostazione alla volta.

1. Distribuzione dell'aria al livello pedana: premere per attivare o disattivare. La spia LED sul pulsante si accende quando è attivata.
2. Distribuzione dell'aria al livello viso: premere per attivare o disattivare. La spia LED sul pulsante si accende quando è attivata.

3. Comandi della temperatura: ruotare per regolare la temperatura tra 16°C e 28°C (59°F - 83°F). La temperatura viene visualizzata sullo schermo a sfioramento, menu **Climat. poster.**
4. Comando della velocità del ventilatore: ruotare per regolare.
5. Premere **AUTO** per selezionare il funzionamento in modalità completamente automatica. Il sistema regola l'emissione del calore, la velocità del ventilatore, l'aspirazione dell'aria e la distribuzione del flusso d'aria in modo da mantenere la temperatura selezionata senza ulteriori regolazioni. I comandi della distribuzione dell'aria e del ventilatore possono essere azionati indipendentemente per escludere la modalità automatica. In tal caso la spia dell'interruttore si spegne. Premere nuovamente per tornare alla modalità completamente automatica.
6. Comandi temperatura sedili riscaldati/climatizzati. Selezionare il pulsante superiore per aumentare la temperatura e quello inferiore per diminuirla. Il display luminoso a 3 barre mostra lo stato della temperatura.
7. Toccare per attivare/disattivare la modalità **AUTO**.
8. Comandi della temperatura: selezionare la freccia rossa per aumentare la temperatura e la freccia blu per diminuirla. Le impostazioni della temperatura vengono visualizzate sopra le frecce.
9. Distribuzione dell'aria al livello pedana: toccare per attivare/disattivare.
10. Distribuzione dell'aria al livello viso: toccare per attivare/disattivare.
11. Comando della velocità del ventilatore: toccare i tasti + o - per regolare la velocità del ventilatore.
12. Indicatore di stato della velocità del ventilatore.
13. Toccare **Sedili posteriori** per regolare le impostazioni della temperatura dei sedili riscaldati/climatizzati.
14. Toccare **Bloc. pan. pos.** per disattivare gli interruttori di comando della climatizzazione posteriore e impedire ai passeggeri posteriori di regolare le impostazioni della climatizzazione posteriore. Selezionare nuovamente per riattivare i comandi.
15. Toccare **Clima OFF** per arrestare il flusso d'aria verso la parte posteriore dell'abitacolo.
16. Toccare **Climatizz. anteriore** per aprire il menu **Climatizz. anteriore**.

Oltre ai comandi selezionabili, il menu della climatizzazione posteriore visualizza simboli che indicano lo stato delle funzioni di riscaldamento e ventilazione.

***Nota:** se il sistema di climatizzazione è spento, premendo un pulsante AUTO posteriore si attiva il sistema di comando della climatizzazione, a meno che questo non sia disattivato dal bloccaggio del pannello posteriore.*