


## COMANDI DEL LETTORE DEI SUPPORTI VIDEO

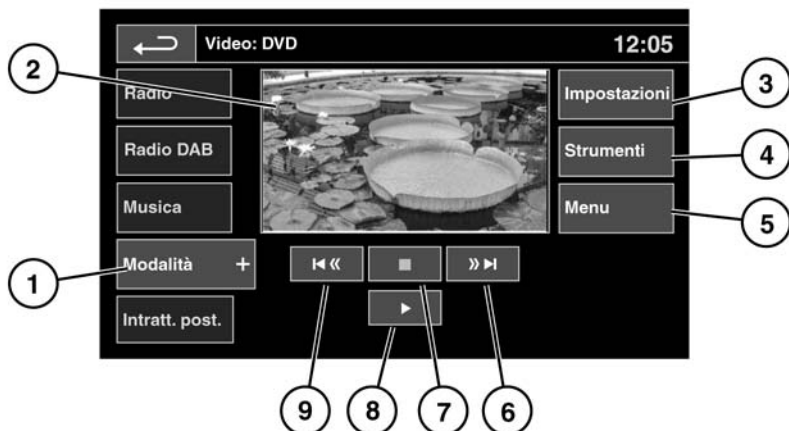

E151161

Premere il tasto **AUDIO/VIDEO**, oppure toccare l'icona **Audio/Video** dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare l'icona **TV/Video**.

- 1. Modalità:** selezione della banda/ingresso video del televisore.  
 Toccare per visualizzare e selezionare DVD o un'altra forma di supporto video (CD/USB), purché sia presente il relativo supporto. Viene visualizzata l'opzione selezionata.  
**Nota:** trascorsi 5 secondi dall'ultimo utilizzo, il menu **TV/Video** verrà chiuso.
- 2.** Schermata di anteprima per le informazioni sui supporti video: toccare per selezionare la modalità schermo intero.  
 Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi in qualsiasi momento.  
 Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.

- 3. Impostazioni:** a seconda della specifica del supporto video, sono disponibili 3 sottomenu nelle impostazioni **Opzioni**, **Video su rich.** e **Impostazioni audio**.  
 L'opzione **Video su rich.** consente di riprodurre contenuti DivX VOD da un supporto video. Toccando il tasto software Video su rich., viene visualizzato il codice di registrazione di otto cifre. Anche il lettore deve essere registrato con DivX. Vedere **162, LICENZA**.
- 4. Strumenti:** è possibile selezionare le seguenti opzioni:
  - VAIA: il menu VAIA consente di accedere a parti specifiche del video, per **Capitolo** o **Numero titolo**.
  - Sottotitoli.
  - Angolo.
  - Audio.
  - Menu precedente.