


MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

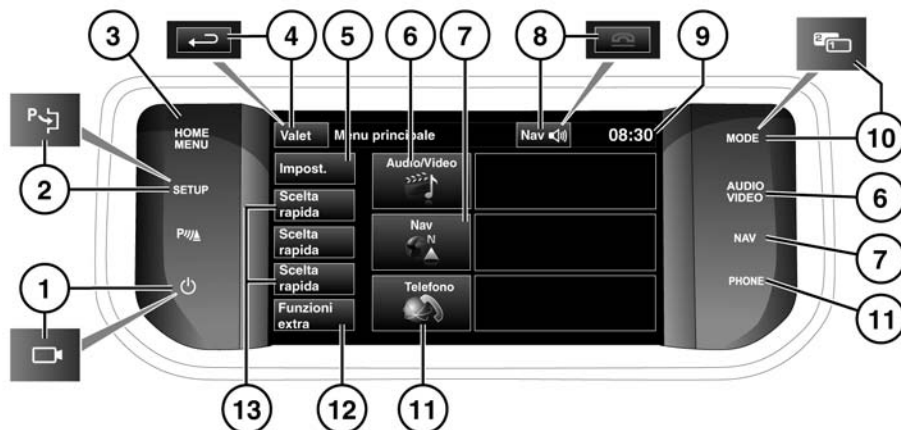

E150659

⚠ Non regolare i comandi dello schermo a sfioramento e non lasciarsi distrarre dal sistema durante la guida del veicolo. La distrazione del guidatore può causare incidenti e provocare lesioni gravi o mortali.

⚠ In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.

⚠ Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

Nota: il *Menu Home* dello schermo a sfioramento può variare a seconda delle specifiche del veicolo e delle **impostazioni** precedentemente selezionate.

1. Premere per accendere/spegnere lo schermo a sfioramento. In presenza di telecamere di prossimità, quest'icona cambia e il tasto consente di accendere/spegnere le telecamere.

2. Premere per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento. Se è installato il sistema di assistenza parcheggio, quest'icona cambia e il pulsante consente di attivare il sistema.
3. Premere per selezionare **Menu principale**.
4. Toccare questo tasto per selezionare la modalità **Valet**. In modalità menu, l'icona viene sostituita dal tasto funzione Indietro; toccare questo tasto per tornare alla schermata precedentemente visualizzata.
5. Toccare per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento.
6. Toccare o premere per selezionare il menu **Audio/Video**. Vedere **160, COMANDI AUDIO/VIDEO**.
7. Toccare o premere per selezionare il menu **Navigaz. su strada**. Viene visualizzata la destinazione impostata al momento.