


USO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

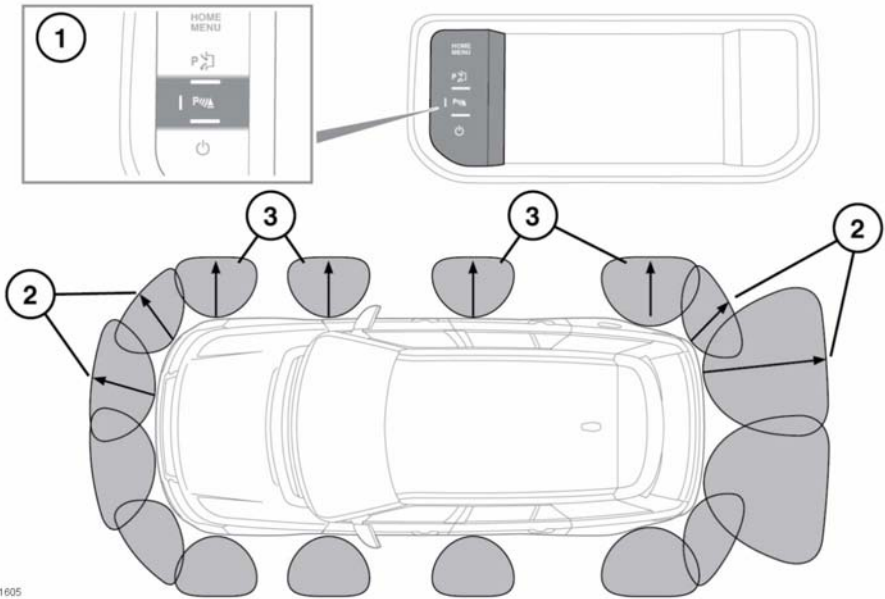

E161605

1. Pulsante di assistenza parcheggio.
2. Aree di rilevamento del sensore di assistenza parcheggio.
3. Aree di rilevamento del sensore comando distanza di parcheggio 360°.

⚠ I sensori di parcheggio assistito e di comando della distanza di parcheggio 360° non rilevano la presenza di oggetti in movimento, ad esempio bambini o animali, fino a quando questi non vengono a trovarsi pericolosamente vicino al veicolo. Durante la manovra, prestare sempre la massima attenzione.

⚠ I sensori di parcheggio assistito e di comando della distanza di parcheggio 360° potrebbero non rilevare determinati ostacoli, ad esempio pali di larghezza ridotta o piccoli oggetti vicino al suolo.

⚠ Se sul retro del veicolo sono montati degli accessori, ad esempio la barra di traino, prestare particolare attenzione durante le manovre in retromarcia. I sensori posteriori segnalano esclusivamente la distanza tra il paraurti e l'ostacolo.

Nota: in caso di collegamento di un rimorchio alla presa rimorchio approvata dalla Land Rover, i sensori posteriori vengono disabilitati.