


AIRBAG

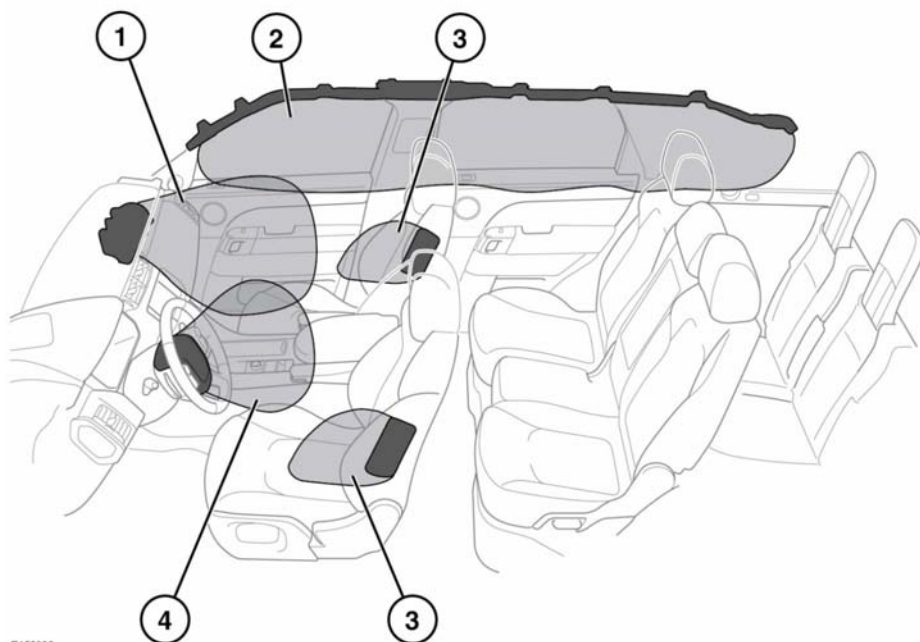

E150836

1. Airbag anteriore passeggero.
2. Airbag a tendina.
3. Airbag laterali.
4. Airbag frontale guidatore.

Nota: la posizione generica degli airbag montati sul veicolo è contrassegnata dalla parola **AIRBAG**.

Rivolgersi sempre a un concessionario/riparatore autorizzato nei seguenti casi:

- Se un airbag si gonfia.
- Se la parte anteriore o le fiancate del veicolo subiscono danni.
- Se una qualsiasi parte del sistema dell'airbag mostra segni di crepe o danni, incluso il rivestimento che ricopre gli airbag.