


APERTURA E CHIUSURA DEL PORTELLONE

! Il dispositivo di bloccaggio è esposto quando il portellone è aperto. Non tentare di chiudere manualmente il dispositivo di chiusura, dato che potrebbe essere eseguita automaticamente la "chiusura morbida" intrappolando oggetti o parti del corpo.

! Prima di azionare il portellone, verificare che vi sia uno spazio minimo di 1,5 metri (58 pollici) al di sopra e sulla parte posteriore del veicolo. Se lo spazio fosse insufficiente, il veicolo potrebbe venire danneggiato.

! Non azionare il portellone se su questo è montato un portabiciclette. Prima di azionare il portellone, rimuovere le biciclette e/o il portabiciclette.

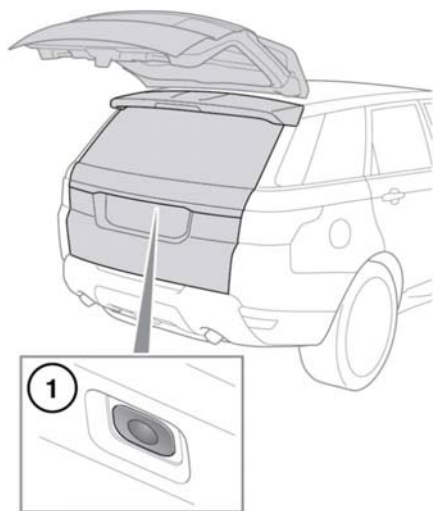

1. Sbloccaggio del portellone. Sollevare il portellone per aprirlo.

Nota: il pulsante di sbloccaggio esterno del portellone funziona se tutte le portiere sono sbloccate e il selettore del cambio è in posizione di parcheggio (P). Se il selettore del cambio è in posizione di folle (N), il pulsante può essere azionato solo se tutte le portiere sono sbloccate e l'accensione è in modalità di accesso all'abitacolo o è disattivata. Il pulsante non funziona se il selettore del cambio è in qualsiasi altra posizione.

Il portellone può essere aperto anche utilizzando i metodi seguenti.


- Premendo il pulsante di sbloccaggio del portellone interno. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**.
- Premendo il pulsante di sbloccaggio del portellone sulla chiave Smart. Vedere **5, SBLOCCAGGIO DEL VEICOLO**.

Nota: il portellone non si apre se il veicolo si sta muovendo a una velocità equivalente o superiore a circa 5 km/h (3 mph).

APERTURA E CHIUSURA DEL PORTELLONE AD AZIONAMENTO ELETTRICO

! Il dispositivo di bloccaggio è esposto quando il portellone è aperto. Non tentare di chiudere manualmente il dispositivo di chiusura, dato che potrebbe essere eseguita automaticamente la "chiusura morbida" intrappolando oggetti o parti del corpo.

! Non azionare il portellone se su questo è montato un portabiciclette. Prima di azionare il portellone, rimuovere le biciclette e/o il portabiciclette.

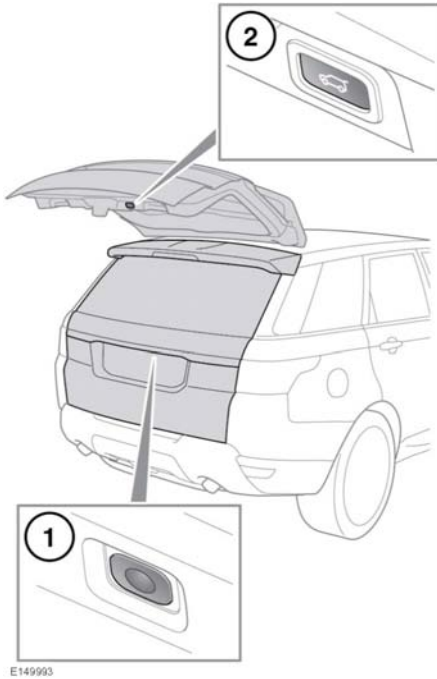

1. Apertura/chiusura portellone con pulsante esterno. Premere per aprire, arrestare, invertire la direzione o chiudere il portellone.

Nota: il pulsante di sbloccaggio esterno del portellone funziona se tutte le portiere sono sbloccate e il selettore del cambio è in posizione di parcheggio (P). Se il selettore del cambio è in posizione di folle (N) il pulsante può essere azionato solo se tutte le portiere sono sbloccate e l'accensione è in modalità di accesso all'abitacolo o è disattivata. Il pulsante non funziona se il selettore del cambio è in qualsiasi altra posizione.

2. Pulsante chiusura del portellone. Premere per chiudere/arrestare il portellone.

Il portellone può essere aperto o chiuso anche utilizzando i metodi seguenti.

- Premendo il pulsante di sbloccaggio del portellone interno. Vedere **344, COMANDI PER LA GUIDA**.
- Premendo il pulsante di sbloccaggio del portellone sulla chiave Smart. Vedere **5, SBLOCCAGGIO DEL VEICOLO**.

Dopo che il portellone si è aperto raggiungendo l'altezza impostata, può essere sollevato o abbassato manualmente. Se il portellone non si dovesse aprire o chiudere correttamente, chiuderlo manualmente, quindi premere nuovamente il relativo pulsante di sbloccaggio.

Una volta che il portellone, chiudendosi, avrà raggiunto la posizione più bassa, eseguirà una "chiusura morbida" portandosi nella posizione di chiusura definitiva. Se il veicolo è stato precedentemente bloccato, verrà attivato nuovamente l'allarme. I lampeggiatori di emergenza lampeggiano per confermare lo stato dell'allarme. Potrebbe anche udirsi un segnale acustico di conferma.

Nota: se durante l'apertura o la chiusura del portellone si preme uno dei pulsanti del portellone, ogni movimento viene interrotto. Tuttavia, se si preme un pulsante durante la fase di "chiusura morbida", la richiesta di apertura viene ignorata.

Nota: il portellone ha un'altezza di chiusura minima al di sotto della quale non è possibile eseguire la chiusura elettrica. Aprire il portellone manualmente o tramite un pulsante di sbloccaggio fino a raggiungere la posizione completamente aperta, quindi premere il pulsante di chiusura completa del portellone.