Sistema di intrattenimento posteriore

- **4.** Toccare per selezionare lo schermo posteriore destro.
- 5. Mod. limousine: toccare per attivare/disattivare la modalità limousine. Quando la modalità limousine viene attivata, i passeggeri posteriori possono controllare tramite il telecomando l'intero impianto audio dell'abitacolo e tutte le sorgenti condivise.
- Blocca: toccare per bloccare o sbloccare il telecomando del sistema di intrattenimento posteriore.
- **7. Sistema**: toccare per attivare o disattivare il sistema di intrattenimento posteriore.
- 8. In avanti/salta per la schermata selezionata.
- Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore destro tramite gli altoparlanti del veicolo.


Nota: disponibile solo quando il sistema di intrattenimento posteriore è in **Mod. limousine.**


- Sorgente:toccare per selezionare il menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore.
- **11.** Riproduzione/pausa per la schermata selezionata.
- Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore sinistro tramite gli altoparlanti del veicolo.

Nota: disponibile solo quando il sistema di intrattenimento posteriore è in **Mod. limnusine**

- Riavvolgimento/salta per la schermata selezionata.
- 14. Menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore: toccare il pulsante desiderato.
- **15. Sorgente**: toccare per tornare alla schermata di comando **Intratt. post**.

TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

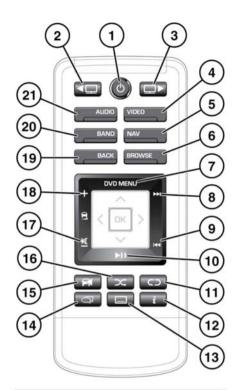

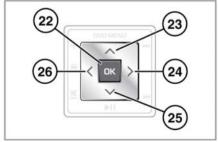

E151273

1. Premere e rilasciare per spegnere lo schermo.