



Sistema di intrattenimento posteriore

4. Toccare per selezionare lo schermo posteriore destro.
5. **Mod. limousine:** toccare per attivare/disattivare la modalità limousine. Quando la modalità limousine viene attivata, i passeggeri posteriori possono controllare tramite il telecomando l'intero impianto audio dell'abitacolo e tutte le sorgenti condivise.
6. **Blocca:** toccare per bloccare o sbloccare il telecomando del sistema di intrattenimento posteriore.
7. **Sistema:** toccare per attivare o disattivare il sistema di intrattenimento posteriore.
8. In avanti/salta per la schermata selezionata.
9. Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore destro tramite gli altoparlanti del veicolo.

Nota: disponibile solo quando il sistema di intrattenimento posteriore è in **Mod. limousine**.

10. **Sorgente:** toccare per selezionare il menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore.
 11. Riproduzione/pausa per la schermata selezionata.
 12. Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore sinistro tramite gli altoparlanti del veicolo.
- Nota:** disponibile solo quando il sistema di intrattenimento posteriore è in **Mod. limousine**.
13. Riavvolgimento/salta per la schermata selezionata.
 14. Menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore: toccare il pulsante desiderato.
 15. **Sorgente:** toccare per tornare alla schermata di comando **Intratt. post.**

TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

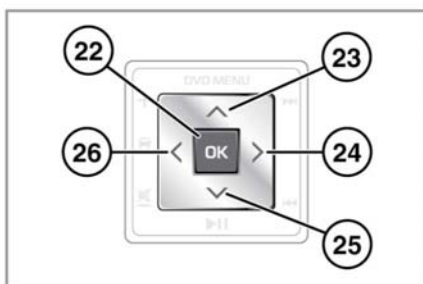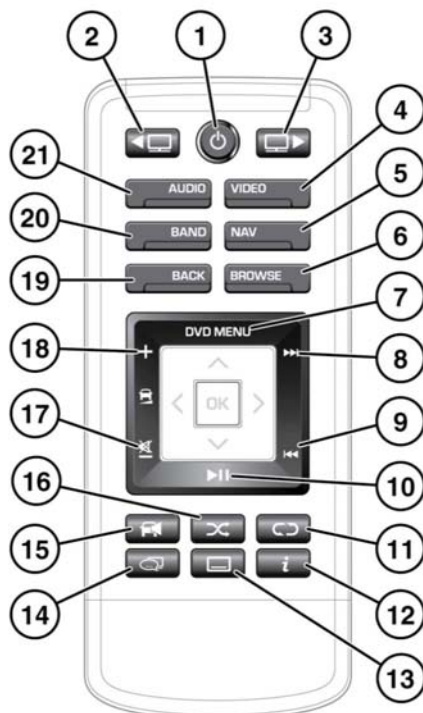

E151273

1. Premere e rilasciare per spegnere lo schermo.