


BARRA DI TRAINO AD AZIONAMENTO ELETTRICO

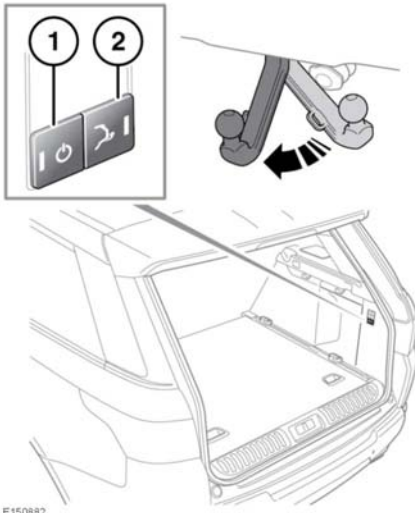

La barra di traino ad attivazione elettrica, se non in uso, è nascosta dietro il paraurti. Può essere attivata tramite i tasti situati sul lato destro del vano di carico.

Prima dell'attivazione della barra di traino ad azionamento elettrico, è necessario disinserire l'accensione. Verificare sempre che non ci siano ostruzioni in prossimità della barra di traino.

⚠ Assicurarsi che la barra di traino ad azionamento elettrico sia completamente azionata prima di collegare un rimorchio/roulotte.

Nota: non usare alcun coperchio o tappo sulla sfera della barra di traino ad azionamento elettrico.

1. Premere il tasto di attivazione/disattivazione della barra di traino (1). Il LED verde sul tasto di estrazione/reinserimento (2) si accende per 5 secondi.

2. Premere e rilasciare il tasto di estrazione/reinserimento (2). La barra di traino viene spostata in posizione.

Durante l'estrazione della barra di traino ad azionamento elettrico, viene emessa una serie di segnali acustici prolungati e il LED verde lampeggia. Viene emesso un doppio segnale acustico per confermare l'azionamento completo e tutti i LED si spengono.

Per reinserire la barra di traino ad azionamento elettrico, ripetere la procedura sopra riportata utilizzando il tasto di attivazione/disattivazione (1) della barra di traino e il tasto di estrazione/reinserimento (2).

⚠ La barra di traino ad azionamento elettrico deve essere riportata in posizione di completo riposo quando non è utilizzata.

Nota: per interrompere il movimento della barra di traino ad azionamento elettrico, premere un tasto.

Nota: durante l'estrazione della barra di traino ad azionamento elettrico, in caso di ostruzione/stallo, il LED verde lampeggia e viene emesso un secondo segnale acustico di 10 secondi. Per invertire il movimento della barra di traino ad azionamento elettrico, premere il tasto di estrazione/reinserimento mentre il LED verde lampeggia.

Nota: se sul meccanismo sono presenti detriti (ad es. del ghiaccio), tenere premuto il tasto di estrazione/reinserimento per aumentare la potenza in uscita al motore.

Nota: se la barra di traino ad azionamento elettrico non si muove o ha subito un urto ma non si è danneggiata, è necessario ripristinarne il funzionamento. In caso di danni, rivolgersi al concessionario/riparatore autorizzato.

Ripristino della barra di traino ad azionamento elettrico

Nota: prima di tentare una procedura di ripristino, verificare l'eventuale presenza di danni nella barra di traino ad azionamento elettrico. Se la barra di traino ad azionamento elettrico è danneggiata, contattare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.

I LED montati nel tasto di estrazione/reinserimento e in quello di accensione/spegnimento vengono utilizzati per visualizzare la condizione del sistema della barra di traino ad azionamento elettrico. I LED lampeggianti su entrambi i tasti indicano che il sistema deve essere ripristinato. Se lampeggia solo il tasto di accensione/spegnimento, è stato rilevato un errore nel sistema.

Se è necessario ripristinare il sistema, il movimento della barra di traino ad azionamento elettrico si arresta all'improvviso in posizione di estrazione parziale o di riposo. Questa operazione è accompagnata da un segnale acustico continuo. Per ripristinare la barra di traino ad azionamento elettrico, effettuare le seguenti operazioni:

1. Avviare il motore e farlo girare per più di 2 secondi. Arrestare il motore e disinserire l'accensione.
2. Inserire e disinserire l'accensione.
3. Tenere premuto il tasto **1** fino all'accensione del LED verde sul tasto **2**. Questa operazione dovrebbe richiedere circa 2 secondi.
4. Tenere premuto il tasto **2** fino a quando la barra di traino raggiunge la posizione di massima estrazione. Questa operazione dovrebbe richiedere circa 10 secondi. Un doppio segnale acustico indica che la barra di traino ha raggiunto la posizione di massima estrazione.
5. Rilasciare il tasto **2**. La barra di traino ad azionamento elettrico viene così ripristinata.

Se il sistema ha rilevato un errore, viene emesso un segnale acustico continuo. Per eliminare l'errore del sistema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Tenere premuto il tasto **1** per più di 1 secondo.
2. Se l'errore è stato eliminato, tenere premuto il tasto **2** per più di 1 secondo per spostare la barra di traino ad azionamento elettrico in posizione di massimo reinserimento o di massima estrazione.
3. Se l'errore del sistema non viene eliminato, contattare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.

Se per qualsiasi motivo le procedure non vengono completate con successo, ad esempio l'operazione è stata interrotta, ripetere la procedura dall'inizio. Se il problema persiste, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.