
## Sedili posteriori

## SEDILI CON FUNZIONE MASSAGGIO

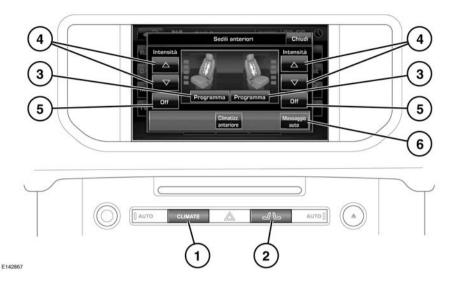

**Nota:** la funzione massaggio potrebbe non funzionare se la temperatura dell'abitacolo è inferiore a 0°C o superiore a 50°C (rispettivamente, 32°F o 122°F).

La funzione di massaggio dei sedili viene controllata tramite lo schermo a sfioramento, in uno dei seguenti modi:

- Premere per visualizzare il menu Climatizz. anteriore. Toccare il tasto funzione Sedili, quindi il tasto funzione Massaggio. Oppure;
- 2. Premere per visualizzare il menu a comparsa **Sedili anteriori**. Quindi, toccare il tasto funzione **Massaggio**.
  - Le schermate del menu a comparsa si sovrappongono alla schermata corrente. Dopo un breve periodo di tempo scompariranno e verrà visualizzata la schermata del menu precedente.

- Toccare per visualizzare il programma di massaggio desiderato. Tenere premuto il tasto per scorrere i cinque programmi disponibili.
- **4.** Toccare per modificare l'intensità del programma selezionato.
- **5.** Toccare per terminare il programma.
- 6. Toccare per visualizzare il menu Massaggio auto. Ciò consente al conducente di impostare la funzione Massaggio auto su On o Off. Il menu consente inoltre di impostare il ritardo di attivazione dall'inizio del viaggio a intervalli di 5, 15, 30 o 60 minuti.

Trascorsi 10 minuti, il massaggio del sedile si arresta automaticamente.