


SEDILI CON FUNZIONE MASSAGGIO

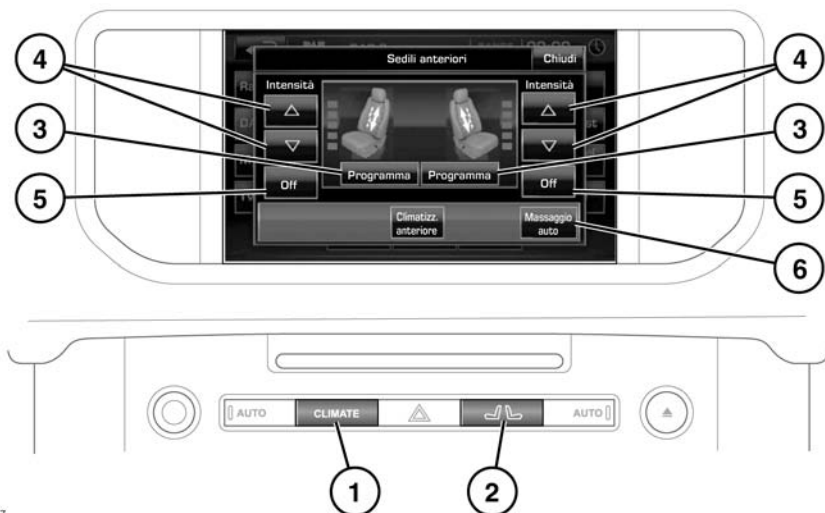

E142867

Nota: la funzione massaggio potrebbe non funzionare se la temperatura dell'abitacolo è inferiore a 0°C o superiore a 50°C (rispettivamente, 32°F o 122°F).

La funzione di massaggio dei sedili viene controllata tramite lo schermo a sfioramento, in uno dei seguenti modi:

1. Premere per visualizzare il menu **Climatizz. anteriore**. Toccare il tasto funzione **Sedili**, quindi il tasto funzione **Massaggio**. Oppure;
2. Premere per visualizzare il menu a comparsa **Sedili anteriori**. Quindi, toccare il tasto funzione **Massaggio**.
 - Le schermate del menu a comparsa si sovrappongono alla schermata corrente. Dopo un breve periodo di tempo scompariranno e verrà visualizzata la schermata del menu precedente.

3. Toccare per visualizzare il programma di massaggio desiderato. Tenere premuto il tasto per scorrere i cinque programmi disponibili.
4. Toccare per modificare l'intensità del programma selezionato.
5. Toccare per terminare il programma.
6. Toccare per visualizzare il menu **Massaggio auto**. Ciò consente al conducente di impostare la funzione Massaggio auto su **On** o **Off**. Il menu consente inoltre di impostare il ritardo di attivazione dall'inizio del viaggio a intervalli di **5, 15, 30** o **60** minuti.

Trascorsi 10 minuti, il massaggio del sedile si arresta automaticamente.