
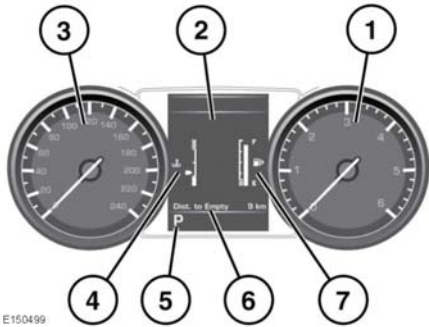


## GRUPPO STRUMENTI

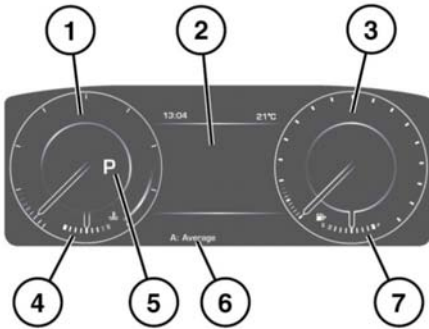

E150499

1. Contagiri.
2. Centro messaggi.
3. Tachimetro.
4. Indicatore della temperatura.
5. Display della posizione del selettore marce.
6. Distanza totale (contachilometri) e contachilometri parziale.
7. Indicatore livello carburante.

Se si accende la spia color ambra della riserva carburante, fare rifornimento non appena possibile. La distanza approssimativa ancora percorribile con il carburante rimasto può essere verificata tramite la funzione Autonomia del computer di bordo. Vedere **53, COMPUTER DI BORDO**.

Accanto al simbolo della pompa di benzina appare una freccia puntata verso il lato del veicolo su cui si trova il bocchettone di rifornimento del carburante.

Se la lancetta dell'indicatore di temperatura si sposta sulla sezione rossa in cima alla scala graduata, il motore si sta surriscaldando. Arrestare il veicolo non appena le condizioni di sicurezza lo permettono e lasciare girare il motore al minimo finché la temperatura non diminuisce. Se dopo diversi minuti la temperatura non è ancora scesa, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. Se il problema persiste, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.

- ⚠ Non usare mai il motore fino all'esaurimento della riserva di carburante. L'accensione irregolare che ne deriverebbe può danneggiare seriamente il convertitore catalitico.
- ⚠ La guida del veicolo con il motore surriscaldato può provocare gravi danni al motore.

**Nota:** se si verifica un surriscaldamento del motore, la potenza del motore può risultare notevolmente ridotta e il sistema dell'aria condizionata può smettere di funzionare. Questa è una normale strategia di funzionamento che mira a ridurre il carico sul motore e a favorirne il raffreddamento.