
Sedili posteriori

Sollevare la leva di apertura. Lo schienale si ripiega contro il cuscino del sedile. Sollevare lo schienale in posizione eretta e verificare che sia bloccato saldamente in posizione.

Il sedile posteriore sdoppiabile e reclinabile può essere ripiegato completamente o parzialmente per fare spazio a carichi ingombranti mantenendo nel secondo caso la capacità di accogliere i passeggeri.

ACCESSO AI SEDILI POSTERIORI

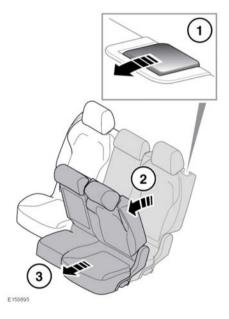

Per accedere ai sedili della terza fila:

- 1. Tirare in avanti la leva dello schienale.
- 2. Ripiegare in avanti lo schienale.
- 3. Far scorrere il sedile in avanti.

Per riportare il sedile in posizione eretta, far scorrere il sedile all'indietro e sollevare lo schienale finché il meccanismo di chiusura non scatta in posizione.



Quando si solleva lo schienale sedile, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio si innesti completamente.



Quando si sollevano i sedili posteriori, assicurarsi che le cinture di sicurezza vengano riavvolte correttamente nelle relative guide e che non rimangano incastrate dietro i sedili.



I poggiatesta devono essere sollevati alla posizione corretta prima che i sedili vengano usati dai passeggeri.