


Sedili posteriori

Sollevere la leva di apertura. Lo schienale si ripiega contro il cuscino del sedile. Sollevare lo schienale in posizione eretta e verificare che sia bloccato saldamente in posizione.

Il sedile posteriore sdoppiabile e reclinabile può essere ripiegato completamente o parzialmente per fare spazio a carichi ingombranti mantenendo nel secondo caso la capacità di accogliere i passeggeri.

ACCESSO AI SEDILI POSTERIORI

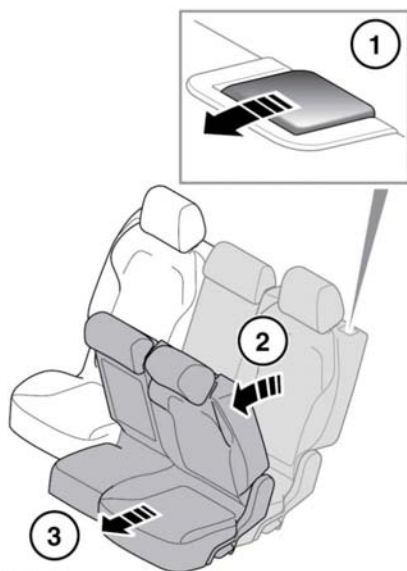

E150695

Per accedere ai sedili della terza fila:

1. Tirare in avanti la leva dello schienale.
2. Ripiegare in avanti lo schienale.
3. Far scorrere il sedile in avanti.

Per riportare il sedile in posizione eretta, far scorrere il sedile all'indietro e sollevare lo schienale finché il meccanismo di chiusura non scatta in posizione.



Quando si solleva lo schienale sedile, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio si innesti completamente.



Quando si sollevano i sedili posteriori, assicurarsi che le cinture di sicurezza vengano riavvolte correttamente nelle relative guide e che non rimangano incastrate dietro i sedili.



I poggiatesta devono essere sollevati alla posizione corretta prima che i sedili vengano usati dai passeggeri.