

ALLONTANAMENTO DEL SEDILE PASSEGGERO




E150158

Utilizzare l'interruttore per effettuare regolazioni in avanti o indietro.

La posizione del sedile passeggero anteriore può essere regolata per offrire maggiore spazio agli occupanti dei sedili posteriori.

RIPIEGAMENTO DEI SEDILI POSTERIORI E RIPRISTINO DELLA POSIZIONE NORMALE

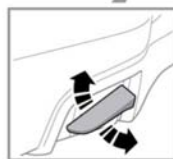

E149769

-  Assicurarsi sempre che gli oggetti trasportati a bordo del veicolo siano saldamente fissati.
-  Non consentire mai a un passeggero, in nessuna circostanza, di viaggiare seduto nel vano di carico.
-  Quando si solleva lo schienale sedile, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio si innesti completamente.
-  Quando si sollevano i sedili posteriori, assicurarsi che le cinture di sicurezza vengano riavvolte correttamente nelle relative guide e che non rimangano incastrate dietro i sedili.
-  I poggiatesta devono essere sollevati alla posizione corretta prima che i sedili vengano usati dai passeggeri.