
ALLONTANAMENTO DEL SEDILE PASSEGGERO



Utilizzare l'interruttore per effettuare regolazioni in avanti o indietro.

La posizione del sedile passeggero anteriore può essere regolata per offrire maggiore spazio agli occupanti dei sedili posteriori.

RIPIEGAMENTO DEI SEDILI POSTERIORI E RIPRISTINO DELLA POSIZIONE NORMALE

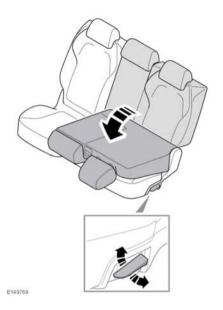



Assicurarsi sempre che gli oggetti trasportati a bordo del veicolo siano saldamente fissati.



Non consentire mai a un passeggero, in nessuna circostanza, di viaggiare seduto nel vano di carico.



Quando si solleva lo schienale sedile, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio si innesti completamente.



Quando si sollevano i sedili posteriori, assicurarsi che le cinture di sicurezza vengano riavvolte correttamente nelle relative guide e che non rimangano incastrate dietro i sedili.



I poggiatesta devono essere sollevati alla posizione corretta prima che i sedili vengano usati dai passeggeri.