

ALLARME TOTALE

Il sistema di allarme totale viene attivato se il veicolo è stato chiuso con il doppio bloccaggio. Vedere **14, DOPPIA CHIUSURA**. Una volta attivato, l'allarme entra in funzione nei seguenti casi:

- Vengono aperti il cofano del vano motore, il portellone o una portiera.
- Viene rilevato un movimento nell'abitacolo del veicolo.
- Il veicolo viene sollevato o inclinato.

Se il veicolo è dotato di un segnalatore acustico alimentato a batteria, il sistema d'allarme entra in funzione anche nei seguenti casi:

- Viene scollegata la batteria del veicolo.
- Si tenta di scollegare il segnalatore acustico alimentato a batteria.

PROTEZIONE DELLO SPAZIO DELL'ABITACOLO

La funzione di protezione dello spazio dell'abitacolo del sistema di allarme totale può essere temporaneamente disabilitata dal menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: una volta abilitata, questa impostazione si riattiverà la volta successiva in cui verrà eseguito il doppio blocco del veicolo con la chiave Smart.

BLOCCAGGIO SENZA CHIAVE



Non eseguire mai la doppia chiusura del veicolo se a bordo vi sono persone, bambini o animali. In caso di emergenza, infatti, non sarebbero in grado di scendere dal veicolo e le squadre di soccorso non riuscirebbero a liberarli in tempi brevi.




Il veicolo non si bloccherà automaticamente.



La chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovi in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (inclusa la borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc.

Nota: anche la presenza di monete nella stessa tasca della chiave Smart potrebbe influenzare il rilevamento di quest'ultima.

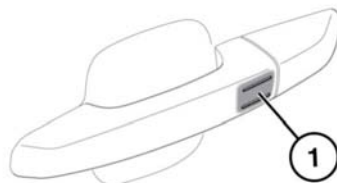

E149763

Nota: il bloccaggio senza chiave si attiva solo se la chiave Smart viene rilevata fuori dal veicolo. Se non è presente una chiave Smart, non si verifica alcun bloccaggio.

- Per eseguire il blocco singolo del veicolo, toccare una volta il sensore di bloccaggio senza chiave (1) sulla maniglia della portiera senza afferrare la maniglia stessa.

Nota: non inserire le dita nella parte posteriore della maniglia mentre si tocca il sensore. In caso contrario, si impedirà lo bloccaggio del veicolo.

- I lampeggiatori di emergenza emetteranno un lampeggio di conferma e gli specchietti retrovisori si ripiegheranno (se abilitati).
- Per inserire il doppio blocco del veicolo, toccare due volte entro 3 secondi il sensore di bloccaggio senza chiave (1).