


COMANDI DEL TELEVISORE

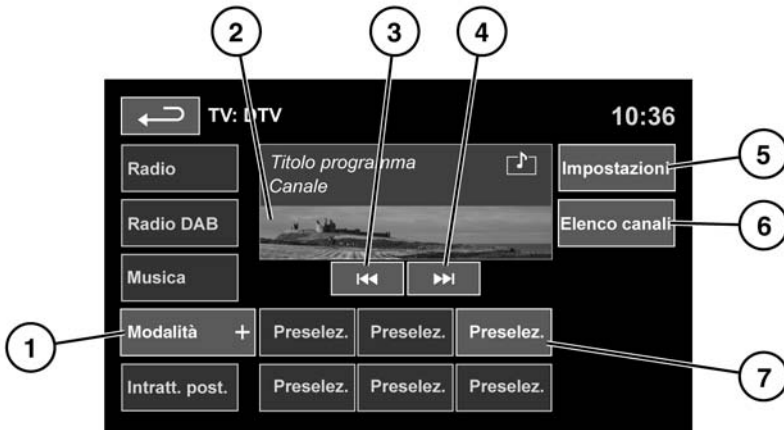

E151176

Premere il tasto **AUDIO/VIDEO**, oppure toccare l'icona **Audio/Video** dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare l'icona **TV/Video**.

1. Toccare **Modalità** per visualizzare e selezionare la ricezione TV digitale (**DTV 1** o **DTV 2 - Digitale**) o analogica (**TV - Analogica**), la modalità CD/DVD, USB o iPod.

Passando dalla banda analogica a quella digitale e viceversa, verrà visualizzato l'ultimo canale sintonizzato sulla nuova banda. Passando da una banda digitale all'altra, verrà visualizzato il canale corrente.

Nota: trascorsi 5 secondi dall'ultimo utilizzo, il menu **TV/Video** verrà chiuso.

2. Schermata di anteprima per i programmi TV: toccare per selezionare la modalità schermo intero. Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi e le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) in qualsiasi momento.

Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.

3. Ricerca indietro: selezionare per visualizzare il canale precedente dell'elenco dei canali del televisore.
4. Ricerca avanti: selezionare per visualizzare il canale successivo dell'elenco dei canali del televisore.
5. **Impostazioni:** selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci notiziari, per selezionare il televisore analogico o per selezionare, se necessario, un formato del televisore analogico di un altro paese, quando si viaggia all'estero.

Nota: la TV digitale non è influenzata dal cambio di paese.

6. **Elenco canali:** selezionare per visualizzare un elenco alfabetico di tutti i canali TV disponibili al momento.