
COMANDI DEL TELEVISORE

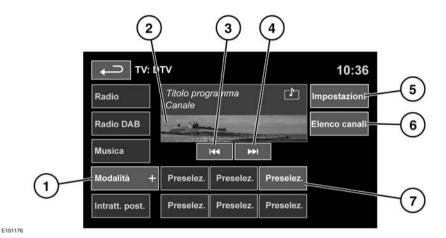

Premere il tasto **AUDIO/VIDEO**, oppure toccare l'icona **Audio/Video** dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare l'icona **TV/Video**.

 Toccare Modalità per visualizzare e selezionare la ricezione TV digitale (DTV 1 o DTV 2 - Digitale) o analogica (TV -Analogica), la modalità CD/DVD, USB o iPod.

Passando dalla banda analogica a quella digitale e viceversa, verrà visualizzato l'ultimo canale sintonizzato sulla nuova banda. Passando da una banda digitale all'altra, verrà visualizzato il canale corrente.

Nota: trascorsi 5 secondi dall'ultimo utilizzo, il menu **TV/Video** verrà chiuso.

 Schermata di anteprima per i programmi TV: toccare per selezionare la modalità schermo intero.

Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi e le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) in gualsiasi momento. Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.

- Ricerca indietro: selezionare per visualizzare il canale precedente dell'elenco dei canali del televisore.
- Ricerca avanti: selezionare per visualizzare il canale successivo dell'elenco dei canali del televisore.
- 5. Impostazioni: selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci notiziari, per selezionare il televisore analogico o per selezionare, se necessario, un formato del televisore analogico di un altro paese, quando si viaggia all'estero.

Nota: la TV digitale non è influenzata dal cambio di paese.

 Elenco canali: selezionare per visualizzare un elenco alfabetico di tutti i canali TV disponibili al momento.