


## ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

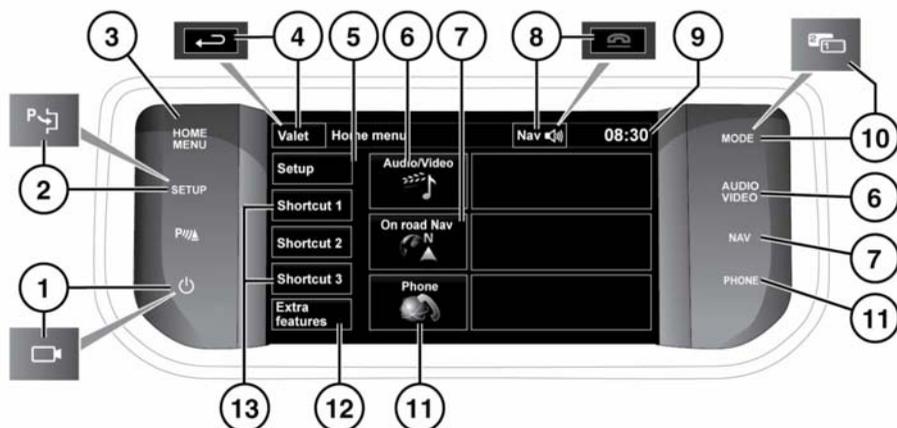

E150659

**⚠** Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

**!** При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

**!** Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

*Примечание: Главное меню (Home menu) сенсорного экрана может отличаться в различных комплектациях автомобиля и в зависимости от выбранных ранее параметров в меню **Setup** (Настройка).*

1. Нажмите для включения и отключения сенсорного экрана. Если установлены камеры определения дистанции, данный значок будет другим, и для включения/выключения камер будет использоваться данная кнопка.
2. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана. Если установлена система помощи при парковке, пиктограмма на кнопке будет другой, и нажатие данной кнопки приведет к включению этой системы.
3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).