


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

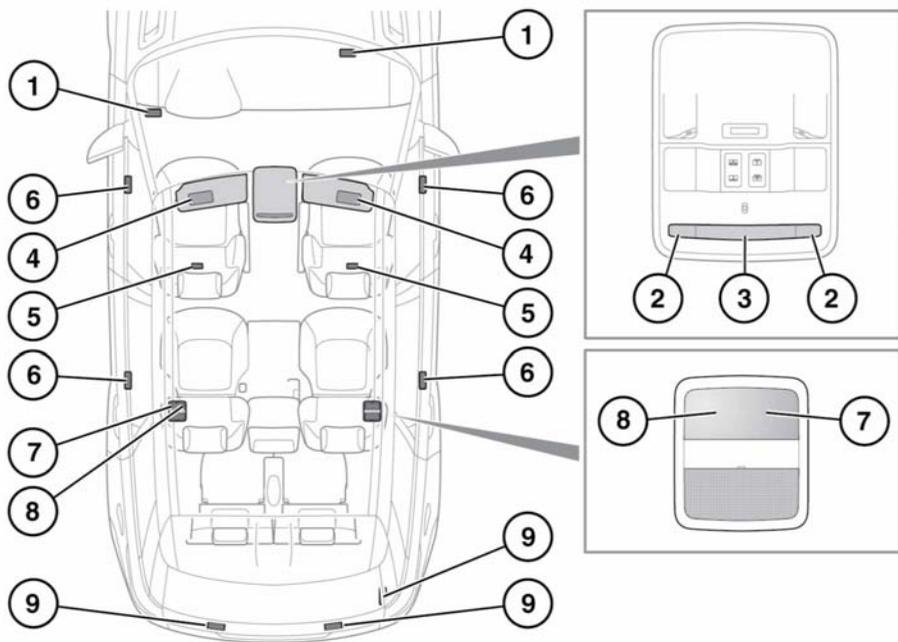

E150831

1. Лампы подсветки ниши для ног переднего сиденья: автоматически включаются при открывании дверей.
2. Передние плафоны местного освещения: включение/выключение осуществляется кратковременным нажатием на левую или правую стороны плафона датчика.

Примечание: Чтобы завершить операцию, отодвиньте палец от плафона не менее чем на 20 мм (0,8 дюйма).

3. Передняя лампа подсветки: коснитесь центральной части плафона, чтобы включить/выключить лампу. Для включения/выключения автоматического режима освещения коснитесь центральной части плафона и подождите, пока лампа не замигает.

В автоматическом режиме фонари включаются при открытии двери.

Примечание: Чтобы завершить операцию, отодвиньте палец от плафона не менее чем на 20 мм (0,8 дюйма).