


ГЛАВНОЕ МЕНЮ

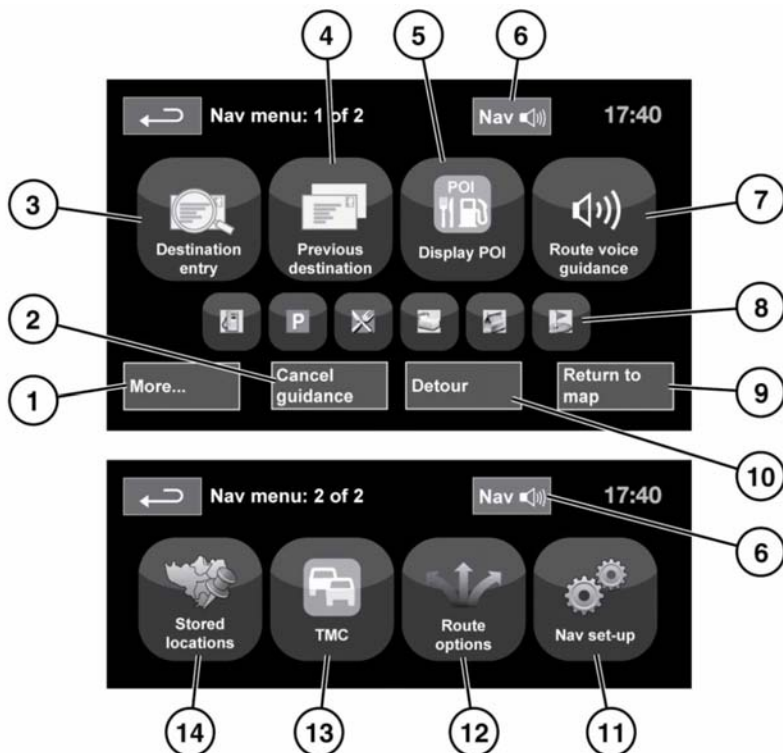

1. **More...** (Еще...): переход ко второму из двух экранов меню навигации.

2. **Cancel guidance** (Прервать указания): отмена ведения по текущему маршруту.

3. **Destination entry** (Указать пункт назначения): выбор варианта ввода пункта назначения.

4. **Previous destination** (Предыдущие пункты назначения): отображение ранее введенных пунктов назначения.

5. **Display/Hide POI** (Показать/Спрятать POI): включение/выключение отображения пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.

6. После ввода пункта назначения логотип Range Rover сменится программной клавишей для повтора последнего голосового указания.

7. **Route voice guidance** (Голосовые навигационные указания): выключение голосовых указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при включении голосовых указаний.

E153205

8. Ярлыки Quick POI (Объекты POI быстрого доступа). Обеспечивает возможность быстро ввести пункт назначения из местных POI. Категорию можно изменить в меню настройки системы навигации.
9. **Return to map** (Возврат к карте): переход на главный экран карты.
10. **Detour** (Объезд): выбор объезда на текущем маршруте.
11. **Nav set-up** (Настройки навигации): настройки навигационной системы.
12. **Route options** (Опции маршрута): выбор различных настроек маршрута.
13. **TMC** (Дорожные сообщения) (канал дорожных сообщений): не используется для ввода пункта назначения, но при включении служит для получения данных о дорожных условиях и происшествиях.
14. **Stored locations** (Сохраненные пункты): управление сохраненными пунктами.