


ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

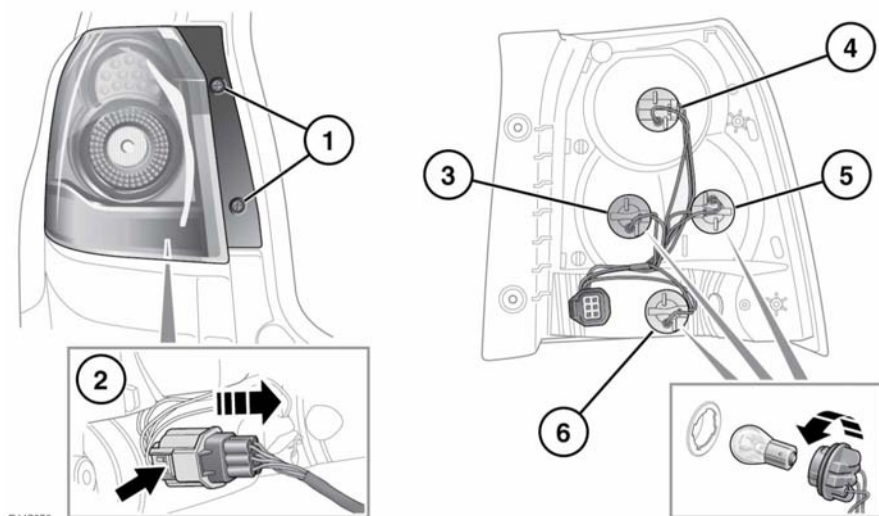

1. Открыв дверь багажного отделения, выверните два винта на внутренней кромке фонаря.
2. Аккуратно извлеките блок из автомобиля, отсоедините электрический разъем и снимите блок с автомобиля.

3. Указатель поворота.

4. Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь.

Примечание: Это светодиодная лампа. Замену или обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

5. Фонарь заднего хода.

6. Задний противотуманный фонарь.

Поверните соответствующий блок лампы и потяните его, чтобы получить доступ к лампе. Для извлечения лампы необходимо нажать на нее, повернуть и потянуть.