


## ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

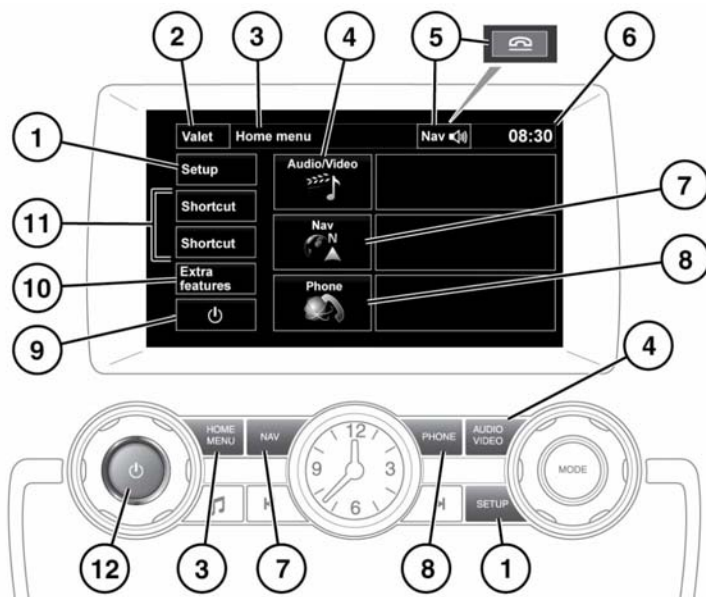

E150991

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
  - ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
1. Нажмите **Setup** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана.  
**Примечание:** В зависимости от комплектации вашего автомобиля это будет либо программная клавиша сенсорного экрана, либо кнопка на центральной консоли.
  2. Нажмите для перехода в режим **Valet** (Служебный режим). В режиме меню значок меняется на программную кнопку "назад". Нажмите ее для возврата к предыдущему экрану.
  3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
  4. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео), см. 118, **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
  5. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время вызова значок меняется; нажмите его для завершения вызова.