

2. Дважды нажмите кнопку **START/STOP** в течение двух секунд.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ



E145741

Чтобы включить зажигание без запуска двигателя:

1. Убедитесь, что в автомобиле находится действующий электронный ключ.
2. Нажмите кнопку **START/STOP** и удерживайте ее нажатой, пока не загорятся сигнализаторы.
3. Для выключения нажмите кнопку **START/STOP** еще раз.



Для запуска двигателя на автомобиле с автоматической или механической коробкой передач нажмите педаль тормоза или сцепления соответственно, удерживая кнопку **START/STOP**.


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ

Для запуска двигателя во время движения накатом переведите селектор коробки передач в положение **N** (Нейтраль) и нажмите кнопку **START/STOP**.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА

Если дверь автомобиля была открыта резервным механическим ключом, или если автомобиль не обнаруживает электронный ключ, необходимо использовать резервную процедуру запуска без ключа, чтобы выключить сигнализацию и завести двигатель.

Резервная процедура запуска без ключа может использоваться, только если на информационной панели водителя отображается сообщение **Smart Key Not Found - Refer to Handbook** (Электронный ключ не найден. См. Руководство).

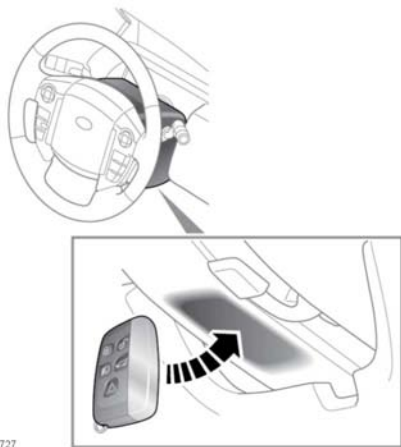

E145727

1. Установите электронный ключ под кожухом рулевой колонки кнопками вниз.
2. Автоматическая коробка передач:
уверенно нажмите на педаль тормоза.
Механическая коробка передач:
уверенно нажмите на педаль сцепления.
3. Нажмите и отпустите кнопку **START/STOP**.

Когда двигатель заработает, педаль тормоза можно отпустить, если это безопасно.

Если электронный ключ не обнаруживается, или двигатель не удастся запустить, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую компании.