


COMANDO DELLE LUCI

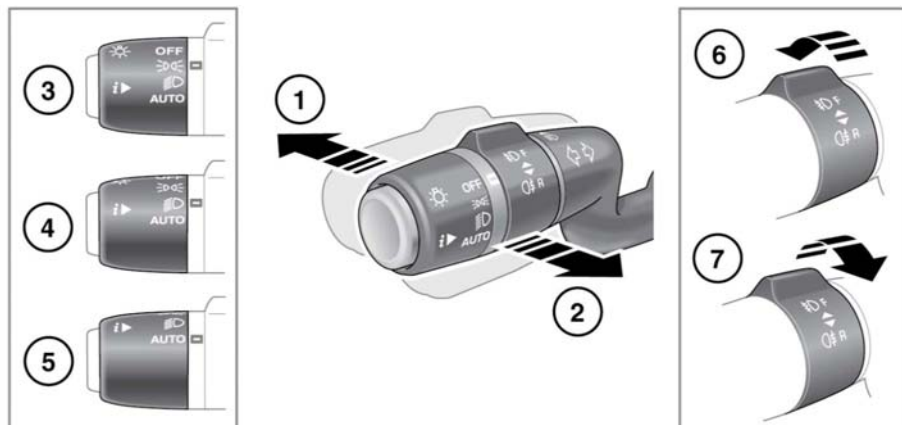

E160313

1. Con i fari accesi, premere il comando allontanandolo dal volante per selezionare i fari abbaglianti. La spia del quadro strumenti si illumina. Vedere **53, ABBAGLIANTI (BLU)**.

***Nota:** non usare i fari abbaglianti nelle situazioni in cui potrebbero abbagliare altri automobilisti.*

2. Tirare il comando verso il volante e rilasciarlo per eseguire il lampeggio con gli abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono inseriti per tutto il tempo che si trattiene la leva dell'interruttore.
3. Luci di posizione: ruotare il comando in questa posizione per accendere le luci di posizione. La spia del quadro strumenti si illumina. Vedere **52, LUCI DI POSIZIONE (VERDE)**.
4. Fari: ruotare il comando in questa posizione per accendere i fari.

5. **AUTO:** con i fari automatici selezionati, quando la luce ambiente inizia a diminuire e l'accensione è inserita, le luci di posizione, i fanalini di coda, i fari anabbaglianti e le luci della targa si accendono automaticamente. Si possono attivare inoltre lo spegnimento ritardato dei fari, l'assistenza abbaglianti e la funzione di rilevamento del tergicristallo del parabrezza.

***Nota:** a luminosità esterna causate dal brutto tempo possono provocare l'attivazione delle luci automatiche.*

6. Fendinebbia anteriori: entrano in funzione solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso l'esterno e rilasciarla. La spia del quadro strumenti si illumina. Vedere **53, FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)**.
Per spegnere i fendinebbia anteriori, ruotare la ghiera in direzione opposta e rilasciarla. La spia si spegne.