


COMANDI DEI DISPOSITIVI PORTATILI

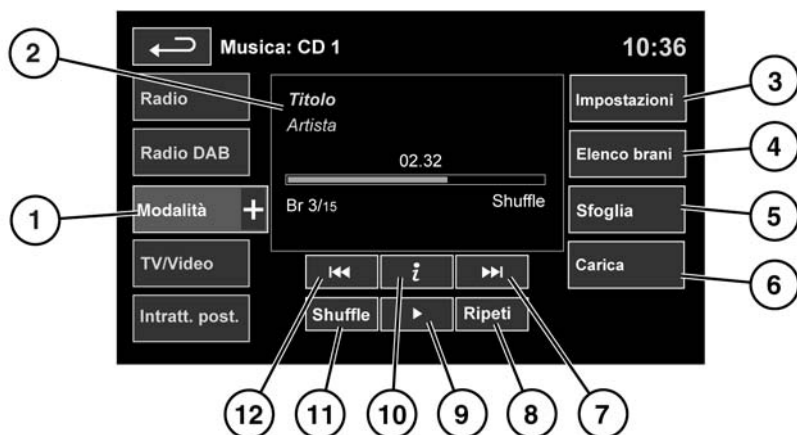

E151174

⚠ Non regolare i comandi dell'unità audio principale e non lasciarsi distrarre dal sistema durante la guida del veicolo. La distrazione del guidatore può causare incidenti e provocare lesioni gravi o mortali.

⚠ L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

Vedere **142, COMANDI AUDIO/VIDEO.**

Musica include CD, iPod, USB, AUX e i dispositivi con tecnologia **Bluetooth®** wireless. Il sistema di informazione e intrattenimento completo include anche il Multiletto CD.

1. Toccare l'icona **Modalità** per visualizzare tutte le opzioni. Selezionare un'opzione.

***Nota:** la qualità del suono e i livelli del volume disponibili dai dispositivi collegati all'ingresso ausiliario possono presentare notevoli variazioni.*

2. Visualizzazione delle informazioni sul brano corrente, incluso il tempo trascorso. Alcune di queste informazioni sono visualizzate anche sul quadro strumenti.

***Nota:** le informazioni verranno visualizzate solo sui dispositivi collegati che supportano ID3.*

3. **Impostazioni:** selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci dei notiziari. Inoltre, per i file in formato MP3, è possibile selezionare il numero di voci dell'elenco che vengono saltate quando si utilizzano le frecce pagina su/giù mentre si naviga in un elenco.
4. **Elenco brani:** selezionare per visualizzare l'elenco dei brani del CD corrente o del Multiletto CD. Per iniziare l'ascolto, selezionare un brano.
5. **Sfoggia:** (solo modalità iPod, USB e Multiletto CD).

- Selezionare per visualizzare il contenuto del dispositivo collegato, che viene visualizzato in base alla struttura dei file.
- Selezionare un file per avviare la riproduzione (l'opzione Sfoglia rimane visualizzata). Selezionare una cartella o sottocartella per visualizzarne il contenuto.
- Per tornare al menu dei comandi, selezionare il tasto software Indietro.

Nota: se l'iPhone è collegato tramite cavo USB in modo da consentire la riproduzione audio o il caricamento del telefono, l'audio del dispositivo con tecnologia **Bluetooth®** wireless è scollegato.

- 6. Carica:** disponibile solo per il menu Multiletto CD.
Selezionare per visualizzare e gestire i CD caricati nel multiletto CD.

- Selezionare **Carica** a fianco di una fessura vuota per caricare il CD corrente. Ci sono 10 fessure disponibili.
- Se il multiletto CD è pieno, selezionare **Sostit.** per sovrascrivere un CD esistente.

In ogni caso, viene visualizzata una finestra a comparsa per la conferma. Selezionare **Si** per confermare.

Nota: il tempo di caricamento dipende dal tipo di contenuto. Viene visualizzata la percentuale di avanzamento. Durante il caricamento è possibile selezionare altre funzioni.

- 7.** Passa al brano successivo/esegui scansione in avanti:
- Toccare e rilasciare per passare al brano successivo.

- Tenere premuto per eseguire la scansione in avanti nel brano corrente. Lasciando andare il tasto software, riprenderà la riproduzione.

8. Ripetere in modalità **CD**:

- Toccare e rilasciare per ripetere di continuo il brano corrente finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti brano**.
- Toccare e rilasciare una seconda volta per ripetere di continuo il CD al momento selezionato nel multiletto (o la cartella dei dischi MP3) finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti disco** o **Ripeti cart.**
- Toccare e rilasciare una terza volta per annullare la modalità Ripeti.

Nota: selezionando **Shuffle** verrà annullata la modalità Ripeti, ma sarà possibile selezionare **Ripeti brano** con la modalità **Shuffle** attiva (annulla la modalità **Shuffle** selezionata in precedenza).

Ripetere in modalità **USB** o **iPod**:

- Selezionare per ripetere il brano corrente.
- Selezionare nuovamente per ripetere la cartella corrente (USB) o per annullare la modalità Ripeti (iPod). Selezionare nuovamente per annullare la funzione di ripetizione nella modalità USB.

Nota: la modalità Ripeti non è disponibile per i dispositivi con tecnologia **Bluetooth®** wireless.

Nota: selezionando **Shuffle** viene annullata la modalità Ripeti.

- 9. Pausa/Riproduci:** selezionare per mettere in pausa la riproduzione. Selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione.
- 10. Informazioni:** ulteriori informazioni sul brano corrente.