


COMANDI DEI DISPOSITIVI PORTATILI

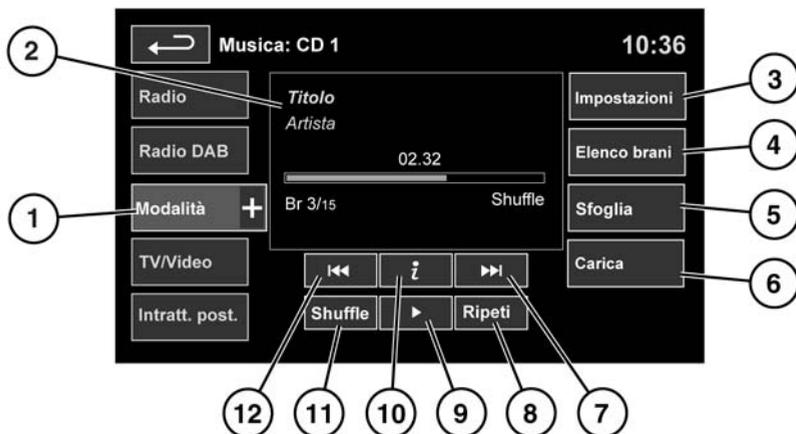

E151174

⚠ Non regolare i comandi dell'unità audio principale e non lasciarsi distrarre dal sistema durante la guida del veicolo. La distrazione del guidatore può causare incidenti e provocare lesioni gravi o mortali.

⚠ L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

Vedere **142, COMANDI AUDIO/VIDEO.**

Musica include CD, iPod, USB, AUX e i dispositivi con tecnologia **Bluetooth®** wireless. Il sistema di informazione e intrattenimento completo include anche il Multiletto CD.

1. Toccare l'icona **Modalità** per visualizzare tutte le opzioni. Selezionare un'opzione.

Nota: la qualità del suono e i livelli del volume disponibili dai dispositivi collegati all'ingresso ausiliario possono presentare notevoli variazioni.

2. Visualizzazione delle informazioni sul brano corrente, incluso il tempo trascorso. Alcune di queste informazioni sono visualizzate anche sul quadro strumenti.

Nota: le informazioni verranno visualizzate solo sui dispositivi collegati che supportano ID3.

3. **Impostazioni:** selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci dei notiziari. Inoltre, per i file in formato MP3, è possibile selezionare il numero di voci dell'elenco che vengono saltate quando si utilizzano le frecce pagina su/giù mentre si naviga in un elenco.
4. **Elenco brani:** selezionare per visualizzare l'elenco dei brani del CD corrente o del Multiletto CD. Per iniziare l'ascolto, selezionare un brano.
5. **Sfoggia:** (solo modalità iPod, USB e Multiletto CD).

- Selezionare per visualizzare il contenuto del dispositivo collegato, che viene visualizzato in base alla struttura dei file.
- Selezionare un file per avviare la riproduzione (l'opzione Sfoglia rimane visualizzata). Selezionare una cartella o sottocartella per visualizzarne il contenuto.
- Per tornare al menu dei comandi, selezionare il tasto software Indietro.

Nota: se l'iPhone è collegato tramite cavo USB in modo da consentire la riproduzione audio o il caricamento del telefono, l'audio del dispositivo con tecnologia **Bluetooth®** wireless è scollegato.

- 6. Carica:** disponibile solo per il menu Multiletto CD.
Selezionare per visualizzare e gestire i CD caricati nel multiletto CD.

- Selezionare **Carica** a fianco di una fessura vuota per caricare il CD corrente. Ci sono 10 fessure disponibili.
- Se il multiletto CD è pieno, selezionare **Sostit.** per sovrascrivere un CD esistente.

In ogni caso, viene visualizzata una finestra a comparsa per la conferma. Selezionare **Si** per confermare.

Nota: il tempo di caricamento dipende dal tipo di contenuto. Viene visualizzata la percentuale di avanzamento. Durante il caricamento è possibile selezionare altre funzioni.

- 7.** Passa al brano successivo/esegui scansione in avanti:
- Toccare e rilasciare per passare al brano successivo.

- Tenere premuto per eseguire la scansione in avanti nel brano corrente. Lasciando andare il tasto software, riprenderà la riproduzione.

8. Ripetere in modalità **CD**:

- Toccare e rilasciare per ripetere di continuo il brano corrente finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti brano**.
- Toccare e rilasciare una seconda volta per ripetere di continuo il CD al momento selezionato nel multiletto (o la cartella dei dischi MP3) finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti disco** o **Ripeti cart.**
- Toccare e rilasciare una terza volta per annullare la modalità Ripeti.

Nota: selezionando **Shuffle** verrà annullata la modalità Ripeti, ma sarà possibile selezionare **Ripeti brano** con la modalità **Shuffle** attiva (annulla la modalità **Shuffle** selezionata in precedenza).

Ripetere in modalità **USB** o **iPod**:

- Selezionare per ripetere il brano corrente.
- Selezionare nuovamente per ripetere la cartella corrente (USB) o per annullare la modalità Ripeti (iPod). Selezionare nuovamente per annullare la funzione di ripetizione nella modalità USB.

Nota: la modalità Ripeti non è disponibile per i dispositivi con tecnologia **Bluetooth®** wireless.

Nota: selezionando **Shuffle** viene annullata la modalità Ripeti.

- 9. Pausa/Riproduci:** selezionare per mettere in pausa la riproduzione. Selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione.
- 10. Informazioni:** ulteriori informazioni sul brano corrente.