
## Manutenzione


Rimozione della lampadina del lato destro:

Per avere più spazio a disposizione per lavorare, seguire la procedura per spostare il faro lato destro.

Sul retro del faro, rimuovere il portalampada dell'indicatore di direzione e ruotarlo in senso antiorario per sbloccarlo.

## SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI E DELLE LUCI DI RETROMARCIA

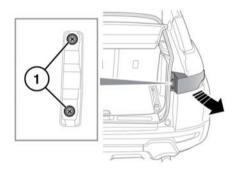

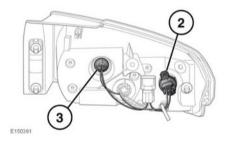

- 1. Rimuovere i 2 elementi di fissaggio.
- 2. Indicatore di direzione:
  - Per rimuovere il portalampada, premere verso l'interno le alette esterne dell'unità in plastica nera e tirare il portalampada per estrarlo dall'alloggiamento.

- Premere il meccanismo di rilascio e allo stesso tempo tirare per staccare il connettore dal portalampada.
- La procedura di montaggio è l'inverso della procedura di smontaggio.
   Assicurarsi che il dispositivo di fissaggio del connettore sia spinto verso il basso e che la lampadina sia posizionata saldamente all'interno dell'alloggiamento del fendinebbia.

**Nota:** all'interno del portalampada sono presenti tre linguette di posizionamento. Quando si monta la nuova lampadina, le linguette devono essere correttamente allineate al connettore.

3. Luce di retromarcia:
Ruotare il relativo portalampada in senso
antiorario e tirarlo per rimuoverlo dall'unità.
Afferrare il portalampada, quindi spingere
la lampadina nel portalampada e ruotarla in
senso antiorario per liberarla. Tirare la
lampadina per rimuoverla.

## SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DEI FENDINEBBIA POSTERIORI



Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro, appartato rispetto alla carreggiata e lontano dal traffico.



Inserire il freno di stazionamento. Inserire la posizione P (parcheggio) sui veicoli con cambio automatico, selezionare la prima o la retromarcia sui veicoli con cambio manuale.



Accendere i lampeggiatori di emergenza.



Disporre il triangolo segnaletico a una distanza adeguata dietro il veicolo, rivolto verso i veicoli che sopraggiungono.