


2. Toccare il tasto software **Clima temporizzato**. Questo tasto software può essere predisposto come tasto di scelta rapida personale oppure vi si può accedere tramite il tasto software **Funzioni extra**. Selezionare il giorno in cui si desidera impostare un programma oppure selezionare **Tutta la settimana** per selezionare la stessa ora di inizio valida per tutta la settimana.
3. Toccare l'icona **Timer 1** o **Timer 2**. Usando il tasto software di accensione, è possibile attivare e disattivare i timer.
4. Toccare la freccia su o giù per impostare l'ora di attivazione. Le ore e i minuti vengono regolati separatamente.
5. Selezionare **OK**. L'ora di attivazione viene visualizzata sullo schermo. Se richiesto, impostare l'ora dell'altro timer usando la medesima procedura.

**Nota:** l'ora viene visualizzata nel formato a 12/24 ore in base alla selezione effettuata nel menu **Impostaz. sistema**. Vedere **77, IMPOSTAZIONI SISTEMA**.

Se si avvia il motore, il ciclo di riscaldamento corrente verrà annullato. Il ciclo di riscaldamento programmato può comunque essere annullato toccando il relativo tasto software di accensione nel menu di configurazione dei timer oppure toccando il tasto software di **accensione** nel menu principale di informazione **Clima temporizz.**

## USO DEL TELECOMANDO DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

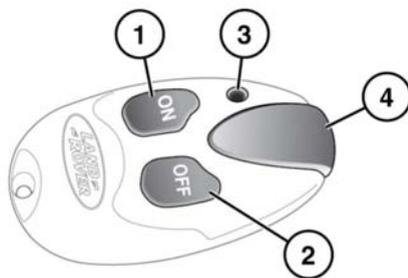

E155970

1. Tasto **ON** (accensione).
2. Tasto **OFF** (spegnimento).
3. LED (spia di funzionamento).
4. Antenna.

**Nota:** evitare di toccare l'antenna quando si preme il pulsante **ON** o **OFF**.

Il telecomando ha un raggio di azione di circa 100 metri. Non è necessario indirizzare l'antenna verso il veicolo.

Tenere premuto il tasto **ON** per circa 2 secondi. La spia LED si accende per confermare l'attivazione di un programma di riscaldamento automatico. La spia LED lampeggia ogni 2 secondi per indicare che il riscaldatore è attivo.

Il programma di riscaldamento continuerà per 20-30 minuti, per poi spegnersi automaticamente al fine di evitare lo scaricamento della batteria. Inoltre, si spegne automaticamente se viene avviato il motore.

La spia LED segnala i vari stati e le varie condizioni del riscaldatore nel modo indicato di seguito:

- Si illumina di colore rosso per 2 secondi quando si preme il pulsante **OFF**, per indicare che il riscaldatore è stato arrestato.