


MENU PRINCIPALE

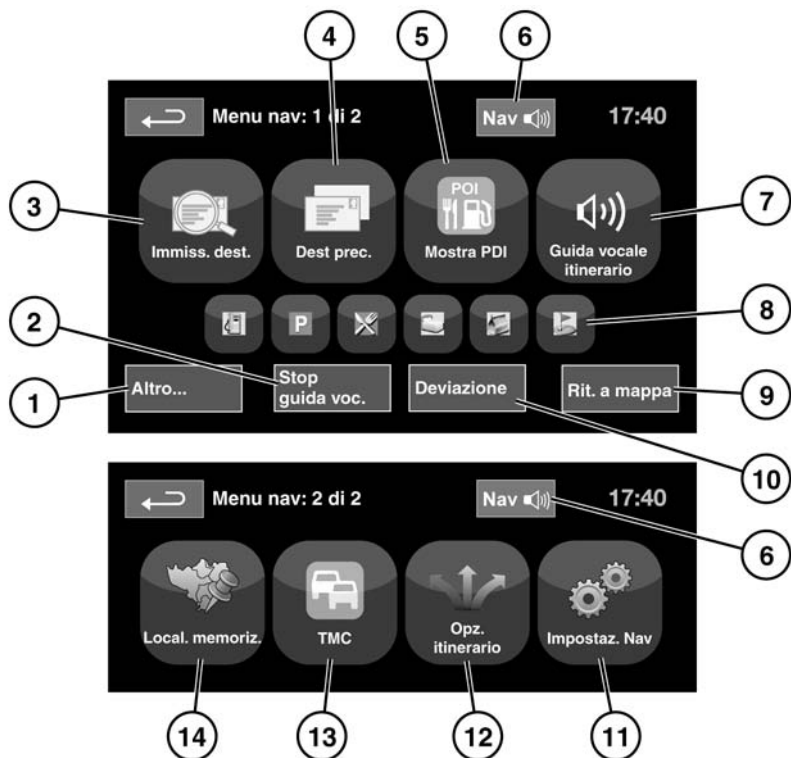

- E153265
- 1. Altro...:** visualizza la pagina 2 di 2 delle schermate del menu Nav.
 - 2. Stop guida voc.:** annulla la guida vocale relativamente al percorso corrente.
 - 3. Immiss. dest.:** consente di immettere la destinazione in diversi modi.
 - 4. Dest. prec.:** visualizza le destinazioni precedenti immesse.
 - 5. Mostra/Nascondi PDI:** attiva o disattiva la visualizzazione delle icone PDI (punti di interesse) sulla mappa.
 - 6.** Una volta impostata una destinazione, il logo Range Rover viene sostituito da un tasto software che permette di riascoltare l'ultima istruzione vocale.
 - 7. Guida vocale itinerario:** consente di disattivare i messaggi della guida vocale per il viaggio in corso. Il tasto funzione è evidenziato quando la guida vocale è attiva.
 - 8.** Scelte rapide PDI: consente di immettere rapidamente una destinazione di un PDI locale. Le categorie possono essere modificate dal menu Impostazione navigazione.
 - 9.** Rit. a mappa
 - 10.** Deviazione
 - 11.** Impostaz. Nav
 - 12.** Opz. itinerario
 - 13.** TMC
 - 14.** Local. memoriz.

9. **Rit. a mappa:** consente di passare alla schermata della mappa principale.
10. **Deviazione:** consente di effettuare una deviazione rispetto all'itinerario corrente.
11. **Impostaz. Nav:** impostazioni del sistema di navigazione.
12. **Opz. itinerario:** consente la selezione di diverse opzioni per l'itinerario.
13. **TMC (canale dei messaggi sul traffico):** non consente di inserire una destinazione, ma, se è attivato, fornisce informazioni sulle condizioni delle strade e sugli eventi che potrebbero ostacolare il viaggio.
14. **Local. memoriz.:** gestisce le località memorizzate.