

6. Lunotto termico: il riscaldatore funzionerà per un periodo di tempo predefinito, per poi spegnersi automaticamente.

❗ Non applicare etichette sul lunotto termico. Non raschiare e non usare materiali abrasivi per pulire la superficie interna del lunotto.

7. Sedili anteriori riscaldati (se in dotazione). Vedere **82, SEDILI RISCALDATI**.

8. Sedili anteriori climatizzati (se in dotazione). Vedere **82, SEDILI CLIMATIZZATI**.

9. Ricircolo (per i veicoli dotati di sensore di qualità dell'aria):

- Premere il pulsante **AUTO/MAN** una volta per attivare la modalità di ricircolo automatico. La spia LED **AUTO** si illumina. Il sistema seleziona automaticamente l'aria esterna o l'aria di ricircolo in base alle informazioni sull'inquinamento e sull'umidità dell'abitacolo ricevute dal sensore di qualità dell'aria.
- Premere nuovamente il pulsante **AUTO/MAN** per un ricircolo temporizzato singolo. La spia LED **MAN** si illumina.
- Tenere premuto il pulsante **AUTO/MAN** fino a quando la spia LED **MAN** lampeggia per attivare il ricircolo (continuo) bloccato. La spia LED **MAN** rimane quindi accesa.
- Per annullare il ricircolo, premere nuovamente per un breve istante il pulsante.

Nota: la disattivazione del ricircolo viene confermata quando entrambe le spie LED **AUTO** e **MAN** non sono accese.

10. Ricircolo (veicoli non dotati di sensore di qualità dell'aria):

Premere ripetutamente per passare da un'opzione all'altra.

- Premere per un breve istante per attivare il ricircolo temporizzato. La spia LED del pulsante si illumina quando è in funzione il ricircolo.

- Tenere premuto il tasto per attivare il ricircolo (continuo) bloccato. La spia LED del pulsante lampeggia e quindi resta costantemente accesa.

- Per annullare il ricircolo, premere per un breve istante il tasto.


Nota: l'uso prolungato alle basse temperature può provocare l'appannamento dei cristalli.

11. Aria condizionata.

12. Controllo della velocità del ventilatore: nella modalità manuale, la selezione della velocità corrente è indicata da un LED acceso.

Il sistema di climatizzazione temporizzata comanda il riscaldatore ausiliario opzionale e può essere impostato dallo schermo a sfioramento. Vedere **83, COMANDO DELLA CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA**.

FUNZIONAMENTO DELLE PRESE D'ARIA

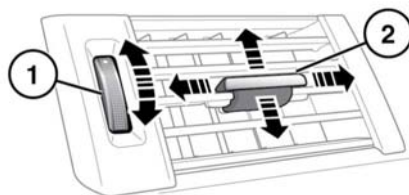

E155740

Le prese d'aria possono essere aperte usando la seguente procedura:

1. Per aprire la presa d'aria, ruotare la rotellina completamente verso l'alto, dalla posizione inferiore (chiusa) alla posizione aperta (superiore).