


Sistema di intrattenimento posteriore

CONTROLLO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

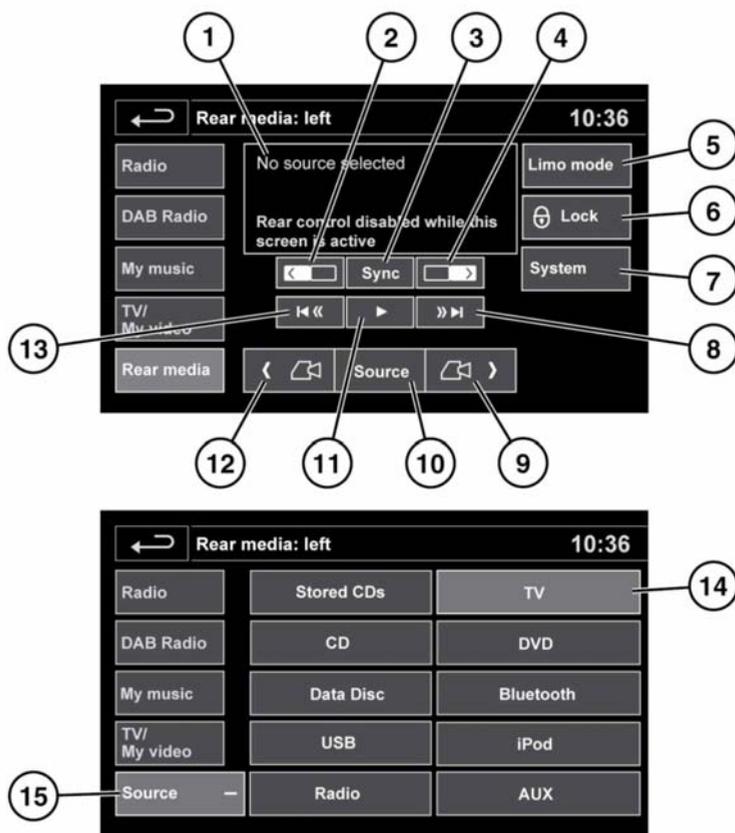

Toccare **Intratt. post.** sul menu principale Audio/video per selezionare la schermata di comando del sistema di intrattenimento posteriore.

Nota: quando sullo schermo a sfioramento è visualizzata la schermata di comando principale del sistema multimediale posteriore, il telecomando di tale sistema viene escluso.

1. Display informazioni.

2. Toccare per selezionare lo schermo posteriore sinistro.
3. **Sync:** dopo aver selezionato una modalità (vedere le voci 2 e 4), toccare **Sync** per sincronizzare entrambi gli schermi. Entrambi gli schermi visualizzano la sorgente selezionata.

Nota: se gli schermi sono già sincronizzati, il pulsante **Sync** verrà visualizzato in grigio.