


## SCHERMO DIVISO DELLA MAPPA

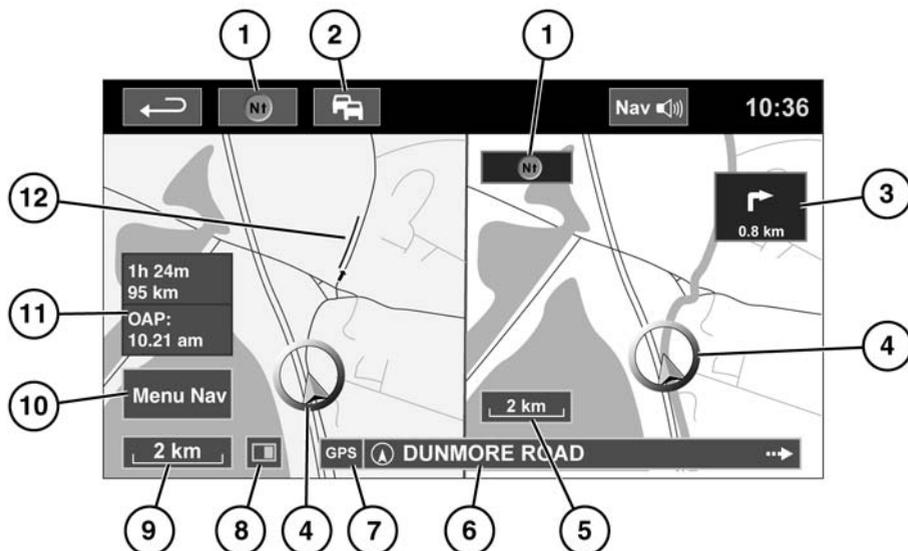

E153266

1. Bussola (indica sempre il nord): premere per scegliere tra le opzioni Nord in alto, Direzione in alto o Panoramica dall'alto.
2. Segnale TMC (canale dei messaggi sul traffico): senza una barra diagonale, il segnale viene ricevuto; con una barra diagonale, il segnale non viene ricevuto. L'icona cambia colore a seconda dello stato del traffico lungo il percorso.
3. Indicazione prossima direzione: quando la mappa degli incroci è stata disattivata, toccare l'icona per visualizzarla nuovamente.
4. Posizione e direzione correnti del veicolo.
5. Riquadro destro della mappa, impostazione scala/zoom.
6. Posizione corrente.
7. Indicatore del segnale GPS: l'indicatore viene visualizzato solo in caso di mancata ricezione.
8. Modalità schermo.
9. Riquadro sinistro della mappa, impostazione scala/zoom.
10. Apre il menu di navigazione; schermate 1 di 2.
11. Distanza/ora/ora di arrivo prevista (OPA) a destinazione.
12. Evento TMC (ingorgo).



Toccare per chiudere la vista Incroci e Svincoli autostradali. Dopo la chiusura, viene nuovamente visualizzata la mappa precedente.