


COMANDI AUDIO/VIDEO

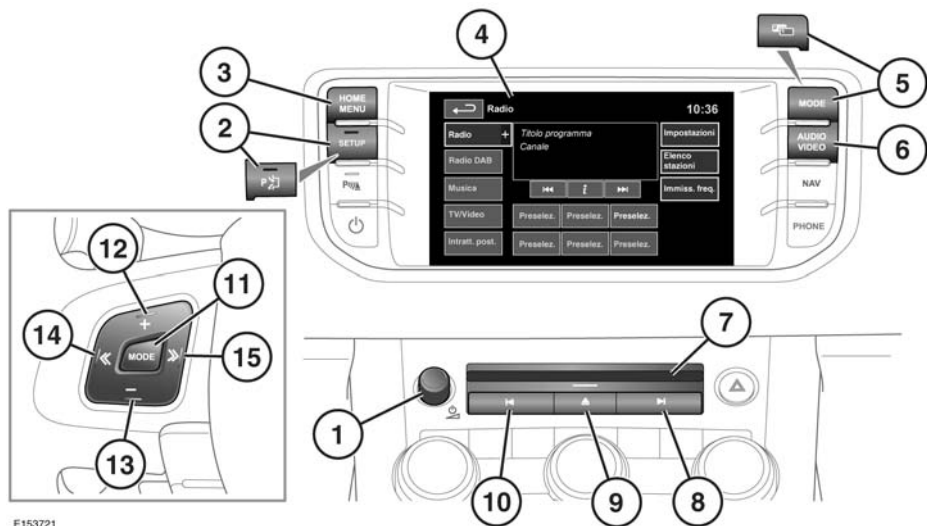

E153721

⚠ Ai fini della sicurezza, azionare, regolare o visionare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

⚠ L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

1. Premere l'interruttore per accendere/spgnere il sistema audio.

Nota: il sistema audio funziona con l'accensione sia inserita che disinserita, ma si spegne se si disinserisce l'accensione. Se necessario, accendere nuovamente il sistema audio.

Ruotare per regolare il livello del volume.

Nota: se si azzerà il volume durante l'ascolto di un CD, il CD si mette in pausa. La riproduzione riprende quando si alza il volume.

2. **IMPOSTAZIONI:** premere per avere accesso diretto al menu **Impostazioni**. Se viene specificato il sistema di parcheggio automatico, l'icona cambia e azionando il pulsante si potrà attivare e disattivare tale sistema. Tramite lo schermo a sfioramento si accede quindi al menu **Impostazioni**.
3. **MENU PRINCIPALE:** premere per avere accesso diretto al **Menu principale** dello schermo.
4. Schermo a sfioramento
5. **MODALITÀ:** premere ripetutamente questo pulsante per scorrere tutte le modalità audio/video. Se è disponibile la doppia visualizzazione, l'icona del pulsante cambia e azionandolo si potrà attivare e disattivare la doppia visualizzazione.
6. **AUDIO VIDEO:** premere per accedere direttamente al menu **Audio/Video**.

Le opzioni **Audio/Video** possono includere la Radio, la Radio DAB, Musica, Video e Intrattenimento posteriore.

La sezione Musica comprende CD, Multiletto CD, MP3, USB, iPod® e AUX. La sezione Video include CD/DVD, USB, iPod® e TV.

7. Fessura di caricamento CD o DVD (Digital Versatile Disc).

Il lettore può accogliere un disco alla volta. Con il multiletto CD si possono caricare fino a 10 CD singolarmente nell'apposito multiletto.

Nel multiletto CD possono essere caricati solo i dischi con brani CDDA.

Inserire un disco nella fessura di caricamento finché non si avverte una resistenza. Il meccanismo del lettore completerà il caricamento.

8. Ricerca avanti:

- Premere per un breve istante per la ricerca automatica in avanti sulla frequenza della stazione radio successiva, per selezionare il brano successivo sulla modalità audio prescelta CD, MP3 ecc. oppure per selezionare il canale TV successivo nell'elenco dei canali o il capitolo successivo del DVD.
- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale della radio oppure per eseguire la scansione in avanti del brano nella modalità audio corrente.

Con la modalità di ricerca manuale radio attivata, effettuando altre brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.

9. Tasto di espulsione CD/DVD.

10. Ricerca indietro:

- Premere per un breve istante per la ricerca automatica indietro sulla frequenza della stazione radio successiva, per selezionare il brano precedente o l'inizio del brano corrente sulla modalità audio prescelta CD, MP3, ecc. oppure per selezionare il canale TV precedente nell'elenco dei canali o il capitolo precedente del DVD.

- Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale della radio oppure per eseguire la scansione indietro dei brani nella modalità audio corrente.

Con la modalità di ricerca manuale radio attivata, effettuando altre brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli decrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione all'indietro nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.

11. MODALITÀ: premere ripetutamente questo pulsante del volante per scorrere tutte le modalità audio/video.

12. Premere per aumentare il volume relativo a una modalità audio.

13. Premere per diminuire il volume relativo a una modalità audio.

14. Ricerca indietro:

- Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata precedente o per scegliere la traccia precedente o per andare all'inizio del brano corrente in una modalità audio prescelta CD, MP3, ecc.

Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso il basso l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.

- Premere a lungo per eseguire la ricerca automatica indietro sulla frequenza della stazione radio successiva.

15. Ricerca avanti: