


USO DEL COMANDO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA



In determinate condizioni, ad esempio su una discesa ripida, la velocità del veicolo può superare la velocità di crociera impostata. Questo accade perché l'azione frenante del motore non riesce a mantenere o ridurre la velocità del veicolo. Potrebbe essere richiesto l'intervento del guidatore.

Nota: il comando della velocità di crociera non è disponibile durante il controllo della guida in discesa (HDC) oppure se è stato selezionato un programma speciale Terrain Response, eccetto per il programma Erba/Ghiaia/Neve.

Nota: non usare il comando della velocità di crociera durante la guida fuoristrada.

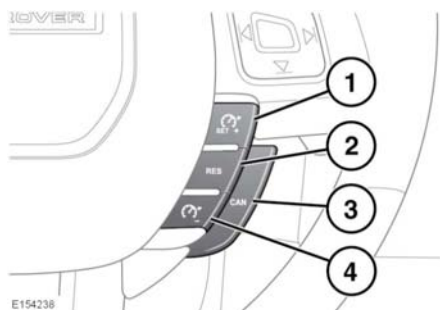

1. **SET+:** premere per impostare la velocità o aumentare la velocità impostata. La spia del comando della velocità di crociera si accende per confermare che il comando è in funzione. Vedere **52, COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)**. La velocità di crociera può anche essere aumentata con l'acceleratore. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere il tasto per impostare e mantenere la nuova velocità, quindi rilasciare l'acceleratore.

Nota: il comando velocità di crociera può essere inserito solo a velocità superiori a 30 km/h (18 mph).

2. **RES:** premere per ripristinare la velocità impostata.
3. **CAN:** premere per annullare e mantenere in memoria la velocità impostata. Il comando della velocità di crociera viene inoltre annullato se si preme il pedale del freno, si sposta il selettore delle marce in folle o se l'HDC o il controllo dinamico della stabilità (DSC) vengono attivati.
4. Premere per diminuire la velocità memorizzata.

Il sistema viene attivato da comandi situati sul volante. Il guidatore può inoltre intervenire in qualsiasi momento utilizzando il pedale del freno o l'acceleratore.

Nota: se il pedale dell'acceleratore viene premuto per ignorare il comando della velocità di crociera per più di 5 minuti, quest'ultimo verrà annullato.