

UBICAZIONE DELLE ETICHETTE




Le etichette di avvertenza presenti sul veicolo che recano questo simbolo indicano di non toccare o regolare i componenti prima di avere letto le relative istruzioni nel manuale.



Le etichette che recano questo simbolo indicano che il sistema di accensione utilizza tensioni molto elevate. Non toccare i componenti dell'accensione mentre è inserito il commutatore di accensione.

Altre etichette informative possono essere situate nelle seguenti posizioni:

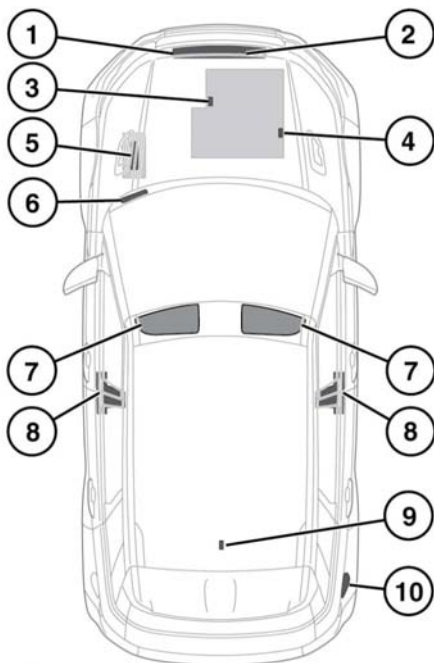

E 155568

1. Etichetta per l'aria condizionata: situata sulla piattaforma di bloccaggio del cofano.

2. Numero di identificazione veicolo (VIN): situato sulla piattaforma di bloccaggio del cofano.
3. Informazioni di identificazione del motore: stampate nella flangia di supporto del motore.
4. Etichetta con le informazioni sul motore: situata sul lato destro superiore del coperchio del motore.
5. Simboli di avvertenza della batteria: situati sulla parte superiore della batteria.
6. Il VIN è stampigliato su una targhetta visibile attraverso la parte inferiore del lato sinistro del parabrezza anteriore.

Il VIN è anche stampigliato sulla torre delle sospensioni lato destro.

Il VIN può essere anche visualizzato sul centro messaggi tramite i menu del quadro informativo **Informazioni veicolo e Visualizzazione VIN**. Vedere **46, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Nota: nelle comunicazioni con il concessionario/riparatore autorizzato, può essere necessario indicare il numero VIN. La data di produzione del veicolo è indicata sulla targhetta del VIN.

Nota: la data di produzione del veicolo corrisponde al mese e all'anno in cui i gruppi della scocca e della catena cinematica sono stati assemblati e il veicolo è stato inviato dalla linea di produzione. La data di fabbricazione del veicolo è riportata sull'etichetta della pressione degli pneumatici.

7. L'etichetta dell'airbag e l'etichetta relativa all'utilizzo del veicolo sono situate sulle alette parasole.
8. Le etichette di avvertenza della pressione degli pneumatici e dell'airbag sono situate alla base del montante B lato destro (solo Cina).

9. La piastrina del VIN è stampigliata davanti al vano della ruota di scorta.
10. L'etichetta con le specifiche del carburante è situata all'interno dello sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante.

Per avere la certezza che il veicolo e le relative funzioni vengano utilizzati in modo sicuro, è importante avere familiarità con questi argomenti.