


## USO DEL COMANDO VOCALE

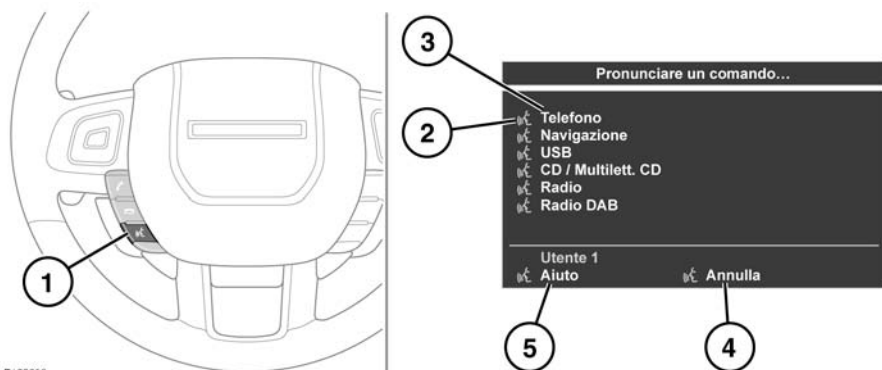

E155606

**Nota:** il sistema di comando vocale è stato progettato per riconoscere una serie di lingue diverse. Tuttavia, Land Rover non può garantirne la compatibilità con qualsiasi tipo di accento nell'ambito della medesima lingua. Per la prova della compatibilità del sistema vocale con un particolare tipo di accento, rivolgersi al concessionario/riparatore autorizzato.

1. Tasto Voce: premere brevemente per avviare una sessione vocale. Un menu a comparsa viene visualizzato sullo schermo a sfioramento. Tenere premuto per annullare una sessione vocale.

**Nota:** premere brevemente il tasto Voce durante una sessione vocale per interrompere il feedback audio. Attendere il segnale acustico prima di impartire il comando successivo.

2. Simbolo guida vocale: indica che è disponibile un comando. Prima di usare il comando, attendere che appaia il simbolo e che venga emesso il segnale acustico.

3. Elenco dei comandi: viene visualizzato sul menu a comparsa per fornire feedback ed elencare i comandi disponibili durante ogni fase della sessione vocale. Pronunciare un comando disponibile.

**Nota:** poiché i comandi vengono elencati prima che il sistema sia pronto all'ascolto, è importante attendere la visualizzazione del simbolo guida vocale a fianco del comando prima di utilizzarlo.

4. Quando visualizzato, dire **Annulla** per annullare la sessione vocale corrente.

5. Quando visualizzato, dire **Aiuto** per ricevere assistenza durante una sessione vocale.

**Nota:** l'utente corrente (**Utente 1** o **Utente 2**) è identificato nella parte inferiore dell'elenco dei comandi.

**Nota:** se una voce elencata è più lunga dello spazio disponibile nel menu, vengono visualizzati **...>**. Usare i comandi di ricerca sul volante per visualizzare la voce per intero. Vedere **142, COMANDI AUDIO/VIDEO**.