

# Sistema di intrattenimento posteriore

- Tenere premuto per spegnere il sistema di intrattenimento posteriore.
2. Selezione/accensione dello schermo lato sinistro.
  3. Selezione/accensione dello schermo lato destro.
  4. Selezione della modalità video.
  5. Riepilogo della navigazione.
  6. Sfoglia/elenco dei canali TV.
  7. Menu DVD.
  8. Brano/file/canale/stazione successivo.
  9. Brano/file/canale/stazione precedente.
  10. Riproduci/Pausa.
  11. Ripetere.
  12. Informazioni.
  13. Attivazione/disattivazione dei sottotitoli.
  14. Premere per selezionare un flusso di dati TV disponibile.
  15. Controllo dell'audio dell'abitacolo.
  16. Shuffle.
  17. Riduzione/silenziamento del volume audio dell'abitacolo.
  18. Aumento del volume audio dell'abitacolo.
  19. **Indietro**: premere per tornare al menu precedente.
  20. Selezione della banda radio.
  21. Selezione della modalità audio.
  22. **OK**: premere per confermare la selezione.
  23. Comando cursore: su\*.
  24. Comando cursore: destra\*.
  25. Comando cursore: giù\*.
  26. Comando cursore: sinistra\*.

\*Sono tasti multifunzione a seconda della modalità selezionata.

## UTILIZZO DELL'RSE

Per assicurarsi che il sistema reagisca alle selezioni effettuate, l'estremità superiore del telecomando deve essere rivolta verso la schermata dell'intrattenimento posteriore adeguata.


Per attivare il sistema, premere il tasto di accensione/spegnimento del sistema di intrattenimento posteriore sul telecomando e subito dopo il tasto di selezione della schermata appropriata.

Quindi, selezionare il tasto della funzione audio o video desiderata. Le selezioni successive sul telecomando azioneranno l'ultimo sistema utente selezionato.

Per evitare il funzionamento accidentale del sistema utente sbagliato, si consiglia di selezionare sempre il sistema utente richiesto prima di effettuare qualsiasi altra selezione.

**Nota:** per evitare danni accidentali, riporre sempre il telecomando nell'apposito portatelecomando quando non è utilizzato.

## SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE: CUFFIE

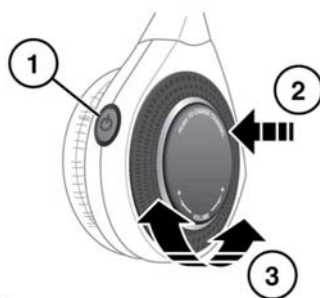

E150761

1. Premere per attivare/disattivare.
2. Premere per cambiare canale audio.
3. Ruotare per regolare il volume delle cuffie.