


## MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

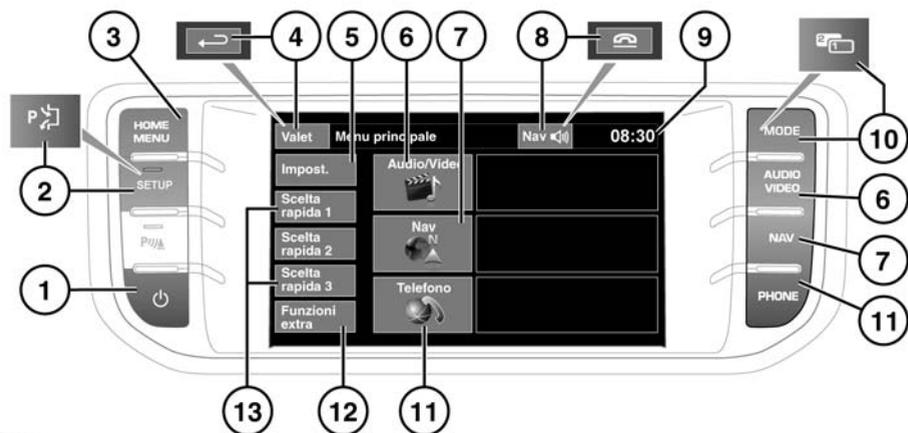

E153231

- ⚠ Non regolare i comandi dello schermo a sfioramento e non lasciarsi distrarre dal sistema durante la guida del veicolo.**
- ⓘ** In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.
- ⓘ** Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.
1. Premere per accendere/spegnere lo schermo a sfioramento.
  2. Premere per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento. Se è installato il sistema di assistenza parcheggio, quest'icona cambia e il pulsante consente di attivare il sistema.
  3. Premere per selezionare **Menu principale**.
  4. Toccare questo tasto per selezionare la modalità **Valet**. Nella modalità menu, l'icona viene sostituita da un tasto software Indietro; toccare questo tasto per tornare alla schermata precedentemente visualizzata.
  5. Toccare per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento.
  6. Toccare o premere per selezionare il menu **Audio/Video**. Vedere **142, COMANDI AUDIO/VIDEO**.
  7. Toccare o premere per selezionare il menu **Navigaz. su strada**. Viene visualizzata la destinazione impostata al momento.
  8. Mentre il sistema di navigazione è in funzione, toccare quest'icona per ripetere l'ultima istruzione di navigazione. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia. Toccare questo tasto per terminare la chiamata.
  9. Toccare per regolare l'ora/la data.